


FIXTURE DIAGRAM

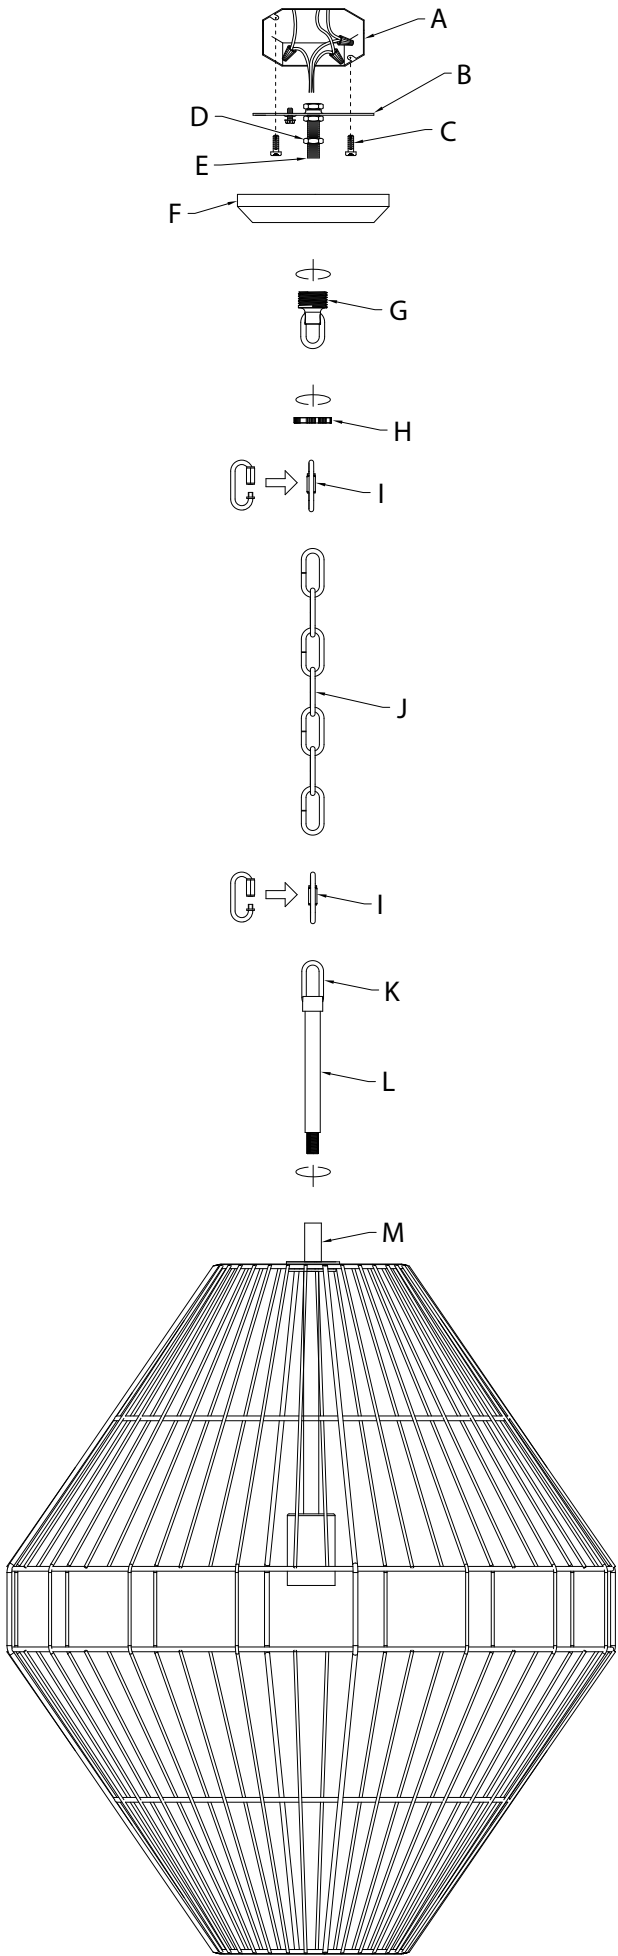

**NOTE:** Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST

- |                                      |                              |                                   |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>[A]</b> Outlet Box (not supplied) | <b>[D]</b> Hex Nut (3)       | <b>[I]</b> Locking Chain Link (2) |
| <b>[B]</b> Mounting Strap            | <b>[E]</b> Threaded Pipe     | <b>[J]</b> Chain                  |
| <b>[C]</b> Strap Mounting Screw (2)  | <b>[F]</b> Canopy            | <b>[K]</b> Decorative Loop        |
|                                      | <b>[G]</b> Screw Collar Loop | <b>[L]</b> Decorative Tube        |
|                                      | <b>[H]</b> Threaded Ring     | <b>[M]</b> Shade                  |

CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Screw threaded pipe**[E]** into screw collar loop**[G]** a minimum of 6 mm (1/4").
- Lock screw collar loop into place with a hex nut**[D]**.
- Run a second hex nut down threaded pipe almost touching first hex nut.
- Screw threaded pipe**[E]** into mounting strap**[B]**.  
**NOTE:** Mounting strap must be positioned with extruded thread facing into outlet box**[A]**.  
**NOTE:** Threaded pipe must protrude through the top of the mounting strap enough so that a third hex nut can be fully threaded onto the threaded pipe.
- Screw a third hex nut onto the end of threaded pipe protruding from the back of mounting strap.
- Connect mounting strap to outlet box using strap mounting screws**[C]**.
- Unscrew threaded ring**[H]** from screw collar loop. Take canopy**[F]** and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning threaded pipe up or down in mounting strap. Remove canopy.
- After desired position is found, tighten the two (2) upper hex nuts in the mounting strap assembly (one (1) on each side of mounting strap) against the top and bottom of mounting strap.
- Slip canopy over screw collar loop and screw on threaded ring.
- Pass fixture wires through decorative tube**[L]** and decorative loop**[K]**. Thread decorative tube into coupling on shade**[M]**. Tighten to secure.
- Determine desired length of chain**[J]**. To shorten chain, carefully open and remove chain links as needed.  
**NOTE:** To open a chain link, locate the split in the chain link. Put one pair of pliers (not included) on each side of the split and rotate the pliers in opposite directions to open the split in the link.  
**NOTE:** The open link should be shaped like the letter "C". Do not twist the ends of the link sideways so that the open link cannot lay flat.
- Attach one end of chain**[J]** to bottom of screw collar loop using a locking chain link**[I]**. Attach opposite end of chain to decorative loop using a locking chain link.  
**NOTE:** Locking chain links can be opened and closed by threading the nut on and off of the link end.
- Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- Weave fixture wires through chain links (no more than 3 inches apart), and pass through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

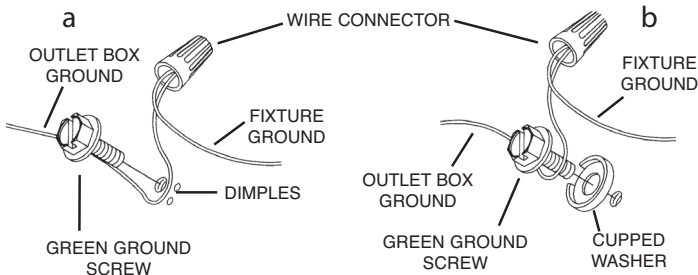


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)	
 Neutral Wire	

- Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring**[H]** onto screw collar loop**[G]**.  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- Insert recommended bulb(s) (not supplied).

DIAGRAMME D’APPAREILS

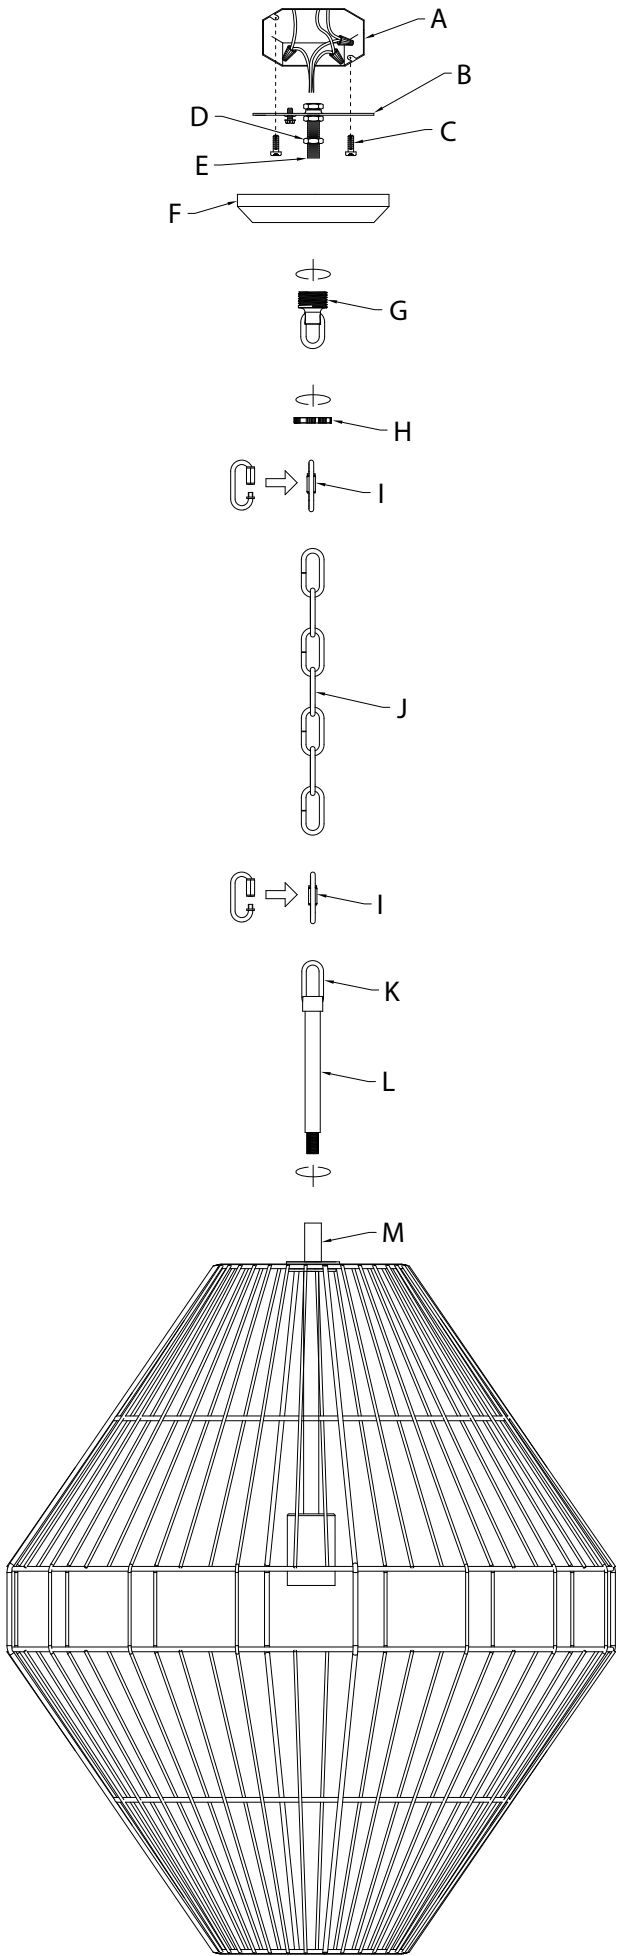

REMARQUE : Les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel.

LISTE DES PIÈCES

- |   |                                |                                   |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>[A]</b> Boîte de sortie (non fournie)  | <b>[D]</b> Écrou Hexagonal (3) | <b>[I]</b> Maillon de Blocage (2) |
| <b>[B]</b> Étrier de Montage              | <b>[E]</b> Tube Fileté         | <b>[J]</b> Chaîne                 |
| <b>[C]</b> Vis de Montage de L'étrier (2) | <b>[F]</b> Cache               | <b>[K]</b> Boucle Décorative      |
|   | <b>[G]</b> Boucle à à Vis      | <b>[L]</b> Tube Décoratif         |
|   | <b>[H]</b> Bague Filetée       | <b>[M]</b> Cache                  |

PRÉCAUTIONS


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

**AVERTISSEMENT :**  
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d’électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l’installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

**NETTOYAGE :**  
• Soyez toujours certain que l’alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.  
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1. Installe le tube fileté**[E]** dans la boucle à vis**[G]** à un minimum de 6 mm (1/4 po).
2. Fixez la boucle à vis à l'aide d'un écrou hexagonal**[D]**.
3. Installez l'autre écrou hexagonal le long du raccord fileté en touchant presque le premier écrou hexagonal.
4. Vissez le tube fileté**[E]** dans l'étrier de montage**[B]**.  
**REMARQUE :** L'étrier de montage doit être placé avec le filetage extrudé face à la boîte de sortie**[A]**.  
**REMARQUE :** Le tube fileté doit dépasser suffisamment du dessus de l'étrier de montage pour permettre de bien visser un troisième écrou hexagonal sur le tube fileté.
5. Vissez le troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de l'étrier de montage.
6. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie à l'aide des vis de montage de l'étrier**[C]**.
7. Dévissez la bague filetée**[H]** de la boucle à vis. Prenez le cache**[F]** et passez-le sur la boucle à vis. Environ la moitié du filetage extérieur de la boucle à vis doit être visible. Ajustez la boucle à vis en tournant le tube fileté vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlevez le cache.
8. Une fois correctement positionnés, serrez les deux (2) écrous hexagonaux supérieurs de l'étrier de montage (un (1) de chaque côté de l'étrier de montage) contre la partie supérieure et inférieure de l'étrier de montage.
9. Glissez le cache sur la boucle à vis et vissez dans la bague filetée.
10. Faites passer les fils du luminaire à travers le tube décoratif**[L]** et la boucle décorative**[K]**. Installez le tube décoratif dans le raccordement du cache**[M]**. Serrez pour sécuriser.
11. Déterminez la longueur de la chaîne**[J]**. Pour raccourcir la chaîne, ouvrez et retirez soigneusement les maillons de la chaîne.  
**REMARQUE :** Pour ouvrir un maillon de chaîne, localiser la fente dans le maillon de chaîne. Placer une paire de pinces (non incluses) de chaque côté de la fente et faire pivoter la pince dans des directions opposées pour ouvrir la fente dans le maillon.  
**REMARQUE :** Le maillon ouvert doit avoir la forme de la lettre « C ». Ne pas tordre les extrémités du maillon sur le côté ce qui empêcherait le maillon de reposer à plat.
12. Attachez une extrémité de la chaîne**[J]** en bas de la boucle à vis avec un maillon de blocage**[I]**. Attachez l'extrémité opposée de la chaîne à la boucle décorative avec un autre maillon de blocage.  
**REMARQUE :** Les maillons de blocage peuvent être ouverts et fermés en vissant l'écrou sur et hors de l'extrémité du maillon.
13. Dévissez la bague filetée et laissez le cache et la bague filetée glisser vers le bas.
14. Acheminez les fils du luminaire par les maillons de chaîne (à une distance de 7,5 cm l'un de l'autre) et passez par la bague filetée, le cache, la boucle à vis, le tube fileté et finalement dans la boîte de sortie.
15. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

16. Soulevez le cache au niveau du plafond et bloquez-le en serrant la bague filetée**[H]** sur la boucle à vis**[G]**.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
17. Insérez la ou les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

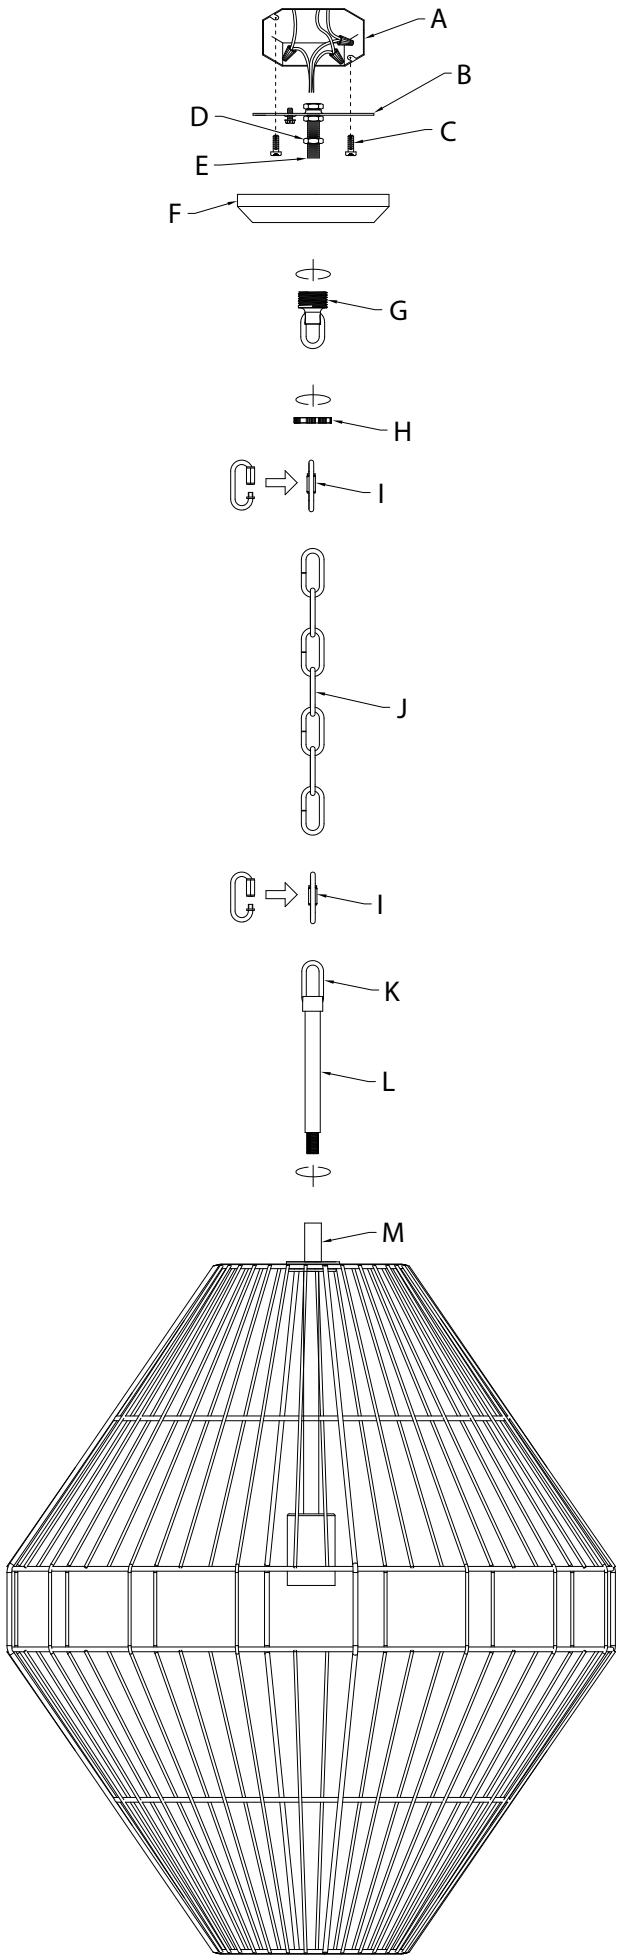

**NOTA:** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)

**[D]** Tuerca Hexagonal (3)

**[I]** Eslabón de Cadena de Bloqueo (2)
- [B]** Abrazadera de Montaje

**[E]** Tubo Roscado

**[J]** Cadena
- [C]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)

**[F]** Cubierta

**[K]** Aro Decorativo
- [G]** Tuerca de Montaje con Oreja

**[H]** Anillo Roscado

**[L]** Tubo Decorativo
- [M]** Pantalla

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

**ADVERTENCIA:**  
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

**LIMPIEZA:**  
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.  
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Enrosque el tubo roscado**[E]** en la tuerca de montaje con oreja**[G]** un mínimo de 6 mm (1/4").

2. Bloquee la tuerca de montaje con oreja en su lugar con una tuerca hexagonal**[D]**.

3. Pase una segunda tuerca hexagonal por el tubo roscado hasta casi tocar la primera tuerca hexagonal.

4. Enrosque el tubo roscado**[E]** en la abrazadera de montaje**[B]**.  
**NOTA:** La abrazadera de montaje debe colocarse con la rosca extruida orientada hacia la caja de salida**[A]**.  
**NOTA:** El tubo roscado debe sobresalir a través de la parte superior de la abrazadera de montaje lo suficiente para que una tercera tuerca hexagonal pueda enroscarse completamente en el tubo roscado.

5. Enrosque una tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte de atrás de la abrazadera de montaje.

6. Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera**[C]**.

7. Desenrosque el anillo roscado**[H]** de la tuerca de montaje con oreja. Tome la cubierta**[F]** y pásela por encima de la tuerca de montaje con oreja. Aproximadamente la mitad de la rosca exterior de la tuerca de montaje con oreja debe quedar al descubierto. Ajuste la tuerca de montaje con oreja girando el tubo roscado hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Retire la cubierta.

8. Una vez encontrada la posición deseada, apriete las dos (2) tuercas hexagonales superiores del ensamble de la abrazadera de montaje (una (1) a cada lado de la abrazadera de montaje) contra la parte superior e inferior de la abrazadera de montaje.

9. Deslice la cubierta la tuerca de montaje con oreja y enrosque en el anillo roscado.

10. Pase los cables del artefacto a través del tubo decorativo**[L]** y el aro decorativo**[K]**. Enrosque el tubo decorativo en el acoplamiento de la pantalla**[M]**. Apriete para asegurar.

11. Determine la longitud deseada de la cadena**[J]**. Para acortar la cadena, abra y retire con cuidado los eslabones de la cadena según sea necesario.  
**NOTA:** Para abrir un eslabón de la cadena, localice la hendidura en el eslabón de la cadena. Coloque un par de tenazas (no incluidas) a cada lado de la hendidura y gire las tenazas en direcciones opuestas para abrir la hendidura en el eslabón.  
**NOTA:** El eslabón abierto debe tener la forma de la letra «C». No tuerza los extremos del eslabón hacia los lados para que el eslabón abierto no pueda quedar plano.

12. Fije un extremo de la cadena**[J]** a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja utilizando un eslabón de cadena de bloqueo**[I]**. Fije el extremo opuesto de la cadena al aro decorativo utilizando un eslabón de cadena de bloqueo.


13. Desenrosque el anillo roscado, deje que la cubierta y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.

14. Entrelace los cables del artefacto a través de los eslabones de la cadena (a no más de 3 pulgadas de distancia), y páselos a través del anillo roscado, la cubierta, la tuerca de montaje con oreja, el tubo roscado y hacia la caja de salida.

15. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).

a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- 
16. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al  | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|--|--|
| Negro  | Blanco   |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)  | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora  | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre   | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
| *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración). |  |
| <br>Hilo Neutral  |  |
17. Eleve la cubierta hasta el techo y fijela en su lugar apretando el anillo roscado**[H]** hacia la tuerca de montaje con oreja**[G]**.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.

18. Inserte los focos recomendados (no suministrados).
- REV 3-DEC-2024
- © 2024 Kichler Lighting LLC. Todos los derechos reservados.  
Para informacion de la garantía por favor visite: [kichler.com/warranty](http://kichler.com/warranty)
- IS-52743-US