


FIXTURE DIAGRAM

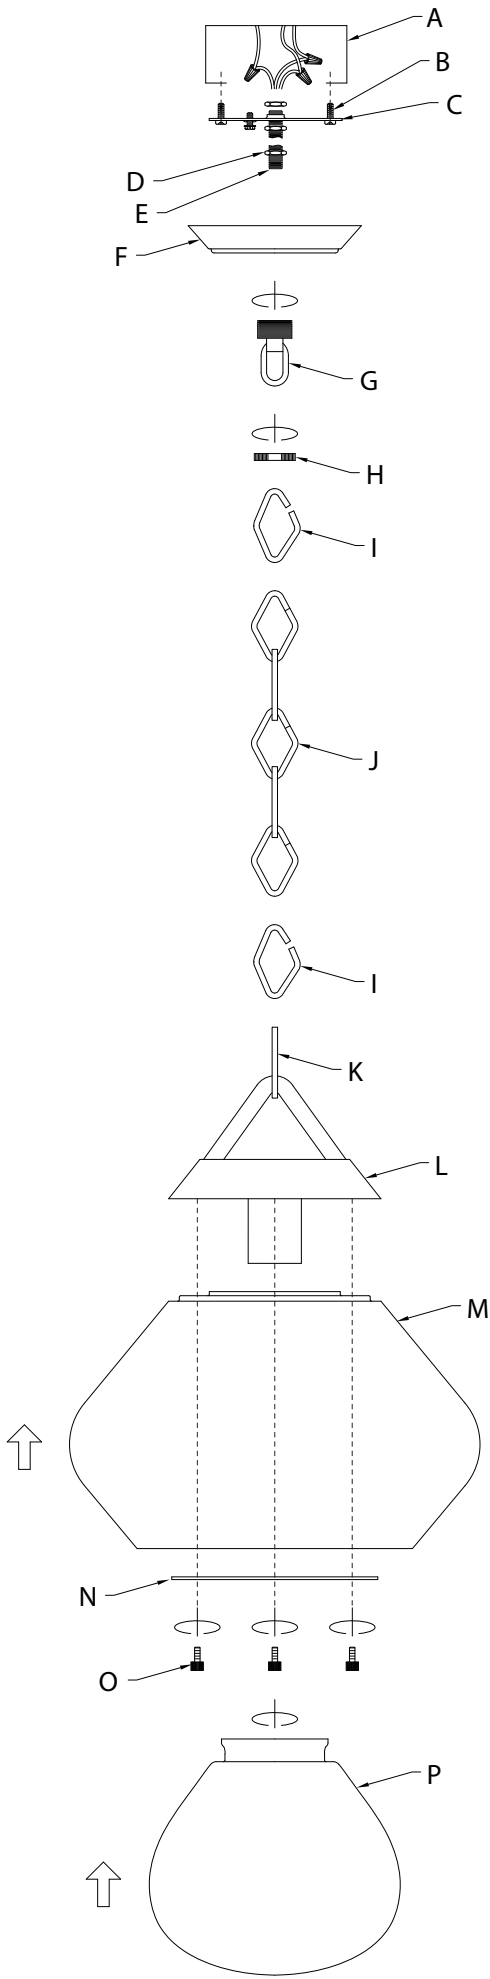

PARTS LIST

- |                                      |                                |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>[A]</b> Outlet Box (Not Supplied) | <b>[E]</b> Threaded Pipe       | <b>[K]</b> Decorative Loop       |
| <b>[B]</b> Strap Mounting Screw (2)  | <b>[F]</b> Canopy              | <b>[L]</b> Socket Base Cup       |
| <b>[C]</b> Mounting Strap            | <b>[G]</b> Screw Collar Loop   | <b>[M]</b> Large Glass Shade     |
| <b>[D]</b> Hex Nut (3)               | <b>[H]</b> Threaded Ring       | <b>[N]</b> Plate                 |
|                                      | <b>[I]</b> Open Chain Link (2) | <b>[O]</b> Decorative Screws (3) |
|                                      | <b>[J]</b> Chain               | <b>[P]</b> Small Glass Shade     |

CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Turn the decorative screws**[O]** (counterclockwise) to remove decorative screws and plate**[N]** from socket base cup**[L]**. Retain decorative screws and plate.
- Carefully slip the small opening in large glass shade**[M]** over socket, and fully seat large glass shade in socket base cup.
- Carefully slip plate**[N]** over socket, and fully seat plate against the inside surface of large glass shade.
- Align the three (3) small holes in plate, large glass shade, and socket base cup. Screw the decorative screws**[O]** into the aligned holes until decorative screws are snug against plate, plate is snug against the inside surface of large glass shade, and large glass shade is snug in socket base cup to secure plate and glass shade to socket base cup. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
- Screw threaded pipe**[E]** into screw collar loop**[G]** a minimum of 6 mm (1/4").
- Lock screw collar loop into place with a hex nut**[D]**.
- Run a second hex nut down threaded pipe almost touching first hex nut.
- Screw threaded pipe**[E]** into mounting strap**[C]**.  
**NOTE:** Mounting strap must be positioned with extruded thread facing into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap.
- Screw a third hex nut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- Connect mounting strap to outlet box**[A]** (not supplied) using strap mounting screws**[B]**.
- Unscrew the threaded ring**[H]** from screw collar loop. Take canopy**[F]** and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- After desired position is found, tighten both top and bottom hex nuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- Slip canopy over screw collar loop and screw on threaded ring.
- Determine desired length of chain**[J]**. To shorten chain, carefully open and remove chain links as needed.  
**NOTE:** To open a chain link, locate the split in the chain link. Put one pair of pliers (not included) on each side of the split and rotate the pliers in opposite directions to open the link's split. The open link should be shaped like the letter "C". Do not twist the ends of the link sideways so that the open link cannot lay flat.
- Attach one end of chain**[J]** to bottom of screw collar loop using an open chain link**[I]**. Attach opposite end of chain to decorative loop**[K]** using an open chain link.  
**NOTE:** Once an open link is attached to a loop, close the open link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
- Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- Weave fixture wires through chain links (no more than 3 inches apart), and pass through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

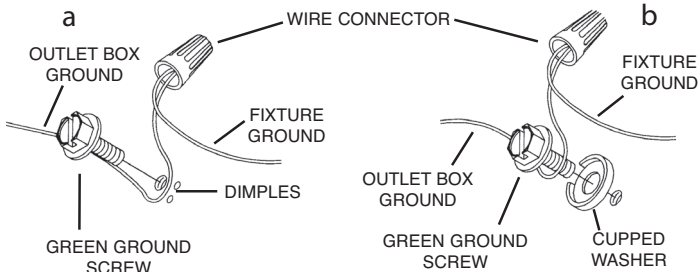


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)	
	

- Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring**[H]** onto screw collar loop**[G]**.  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- Insert recommended bulb (not supplied).
- While holding socket base cup in place, carefully pass small glass shade**[P]** over the installed bulb and rotate into the fixture (clockwise) until snug. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**

DIAGRAMME D'APPAREILS

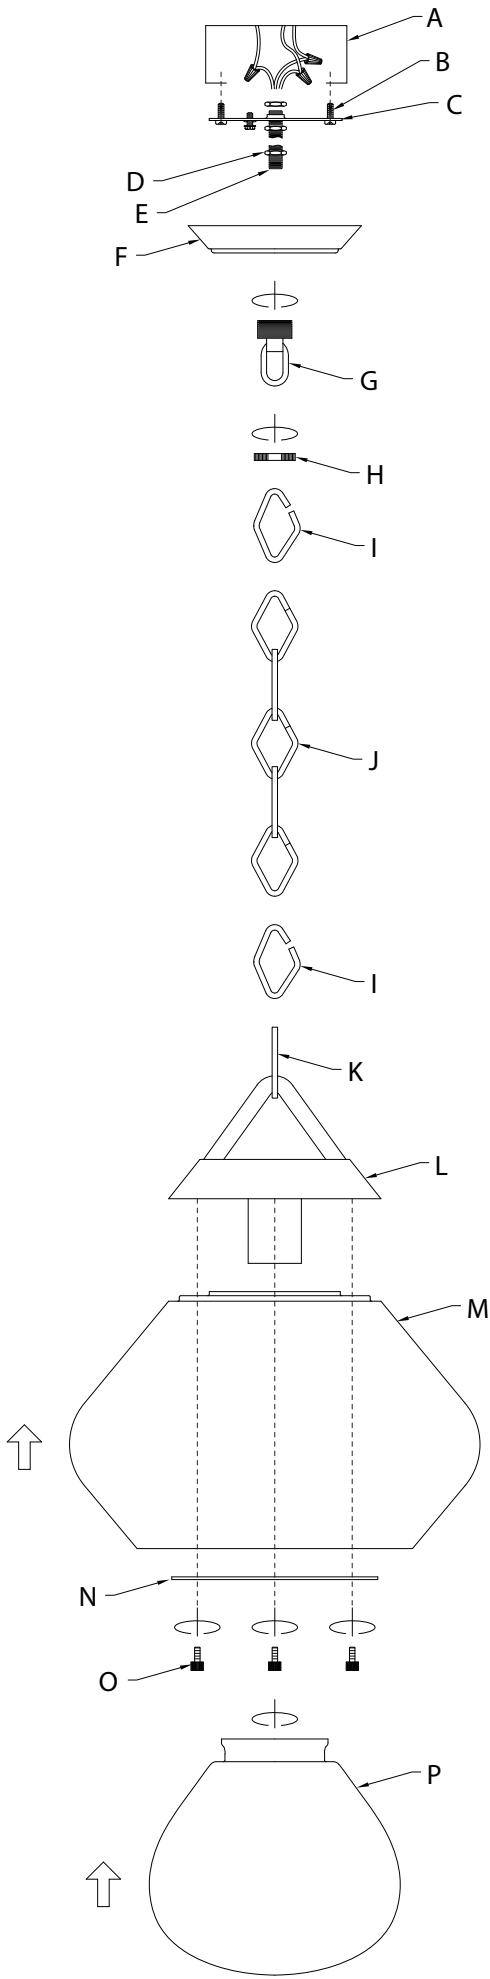

LISTE DES PIÈCES

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>[A]</b> Boîte de sortie (non fournie)  | <b>[G]</b> Boucle à Vis                 | <b>[M]</b> Grand Cache en Verre |
| <b>[B]</b> Vis de Montage de L'étrier (2) | <b>[H]</b> Bague Filetée                | <b>[N]</b> Plaque               |
| <b>[C]</b> Étrier de Montage              | <b>[I]</b> Maillon de Chaîne Ouvert (2) | <b>[O]</b> Vis Décoratives (3)  |
| <b>[D]</b> Écrou Hexagonal (3)            | <b>[J]</b> Chaîne                       | <b>[P]</b> Petit Cache en Verre |
| <b>[E]</b> Tube Fileté                    | <b>[K]</b> Boucle Décorative            |                                 |
| <b>[F]</b> Cache                          | <b>[L]</b> Coupelle de Base de Douille  |                                 |

PRÉCAUTIONS


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**AVERTISSEMENT :**  
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

**NETTOYAGE :**  
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.  
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Tournez les vis décoratives**[O]** (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour retirer les vis décoratives et la plaque**[N]** de la coupelle de base de la douille**[L]**. Conservez les vis décoratives et la plaque.
- Glissez délicatement la petite ouverture du grand cache en verre**[M]** sur la douille et placez entièrement le grand cache en verre dans la coupelle de la base de la douille.
- Glissez soigneusement la plaque**[N]** sur la douille et placez complètement la plaque contre la surface intérieure du grand cache en verre.
- Alignez les trois (3) petits trous dans la plaque, le grand cache en verre et la coupelle de base de la douille. Vissez les vis décoratives**[O]** dans les trous alignés jusqu'à ce que les vis décoratives soient bien ajustées contre la plaque, que la plaque soit bien ajustée contre la surface intérieure du grand cache en verre et que le grand cache en verre soit bien ajusté dans la coupelle de la base de la douille pour fixer la plaque et le cache en verre à la base de la douille. **NE PAS SERRER TROP FORT.**
- Vissez le tube fileté**[E]** dans la boucle à vis**[G]** à un minimum de 6 mm (1/4 po).
- Fixez la boucle à vis à l'aide d'un écrou hexagonal**[D]**.
- Installez l'autre écrou hexagonal le long du raccord fileté en touchant presque le premier écrou hexagonal.
- Vissez le tube fileté**[E]** dans l'étrier de montage**[C]**.  
**REMARQUE :** L'étrier de montage doit être placé avec le filetage extrudé face à la boîte de sortie. Le tube fileté doit sortir de l'arrière de l'étrier de montage.
- Vissez le troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de l'étrier de montage.
- Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie**[A]** (non fournie) à l'aide des vis de montage de l'étrier**[B]**.
- Dévissez la bague filetée**[H]** de la boucle à vis. Prenez le cache**[F]** et passez-le sur la boucle à vis. Environ la moitié du filetage extérieur de la boucle à vis doit être visible. Ajustez la boucle à vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlevez le cache.
- Une fois correctement positionnés, serrez les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de l'étrier de montage.
- Glissez le cache sur la boucle à vis et vissez dans la bague filetée.
- Déterminez la longueur de la chaîne**[J]**. Pour raccourcir la chaîne, ouvrez et retirez soigneusement les maillons de la chaîne.  
**REMARQUE :** Pour ouvrir un maillon de chaîne, localiser la fente dans le maillon de chaîne. Placer une paire de pinces (non incluse) de chaque côté de la fente et faites pivoter la pince dans des directions opposées pour ouvrir la fente du maillon. Le maillon ouvert doit avoir la forme de la lettre « C ». Ne pas tordre les extrémités du maillon sur le côté afin que le maillon ouvert ne puisse pas reposer à plat.
- Attachez une extrémité de la chaîne**[J]** en bas de la boucle à vis avec un maillon de chaîne ouvert**[I]**. Attachez l'extrémité opposée de la chaîne à la boucle décorative**[K]** avec un autre maillon de chaîne ouvert.  
**REMARQUE :** Après avoir fixé un maillon ouvert à une boucle, fermez le maillon ouvert en plaçant un morceau de tissu sur le maillon ouvert et à l'aide d'une paire de pinces pour serrer doucement le maillon et le fermer.
- Dévissez la bague filetée et laissez le cache et la bague filetée glisser vers le bas.
- Acheminez les fils du luminaire par les maillons de chaîne (à une distance de 7,5 cm l'un de l'autre) et passez par la bague filetée, le cache, la boucle à vis, le tube fileté et finalement dans la boîte de sortie.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

- Soulevez le cache au niveau du plafond et bloquez-le en serrant la bague filetée**[H]** sur la boucle à vis**[G]**.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
- Installez l'ampoule recommandée (non fournie).
- Maintenez la coupelle de la douille pour l'immobiliser et passez soigneusement le petit cache en verre**[P]** sur l'ampoule installée, tournez-le dans le luminaire (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. **NE PAS SERRER TROP FORT.**

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

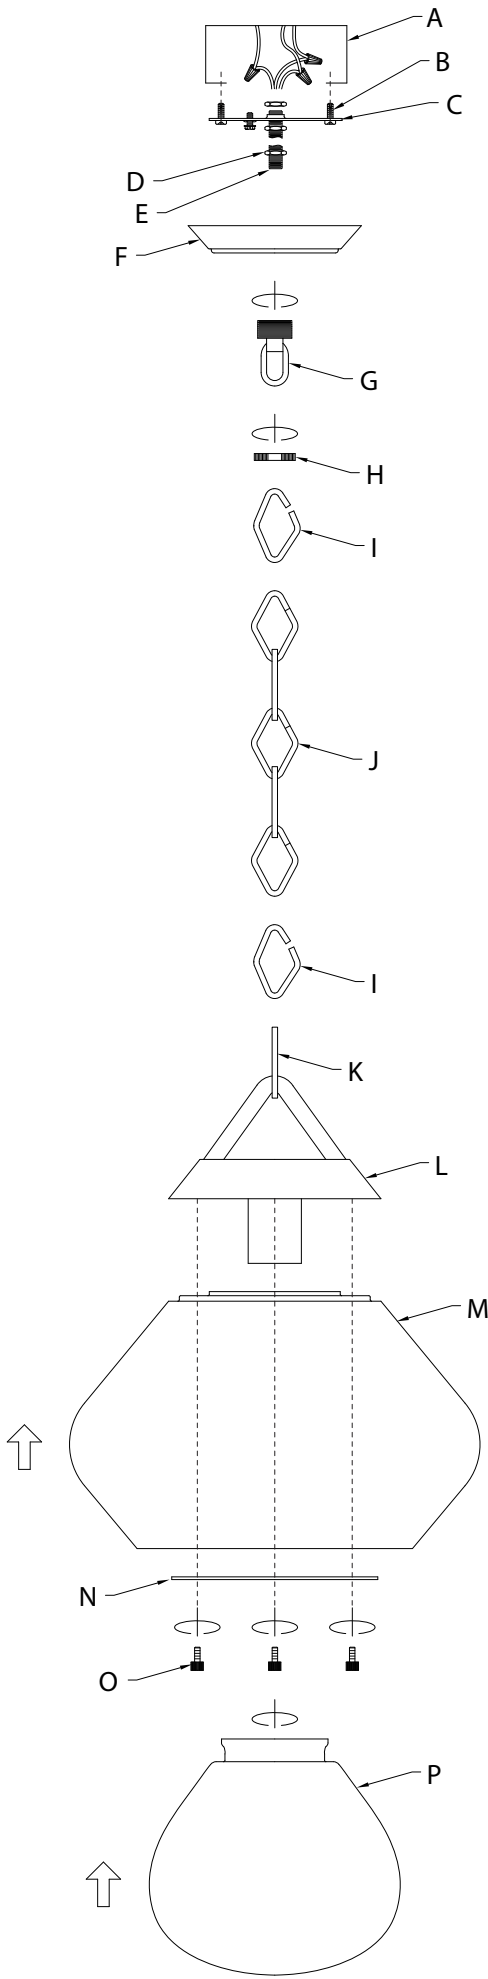

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)
- [B]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
- [C]** Abrazadera de Montaje
- [D]** Tuerca Hexagonal (3)
- [E]** Tubo Roscado
- [F]** Cubierta
- [G]** Tuerca de Montaje con Oreja
- [H]** Anillo Roscado
- [I]** Eslabón de Cadena Abierto (2)
- [J]** Cadena
- [K]** Aro Decorativo
- [L]** Taza de la Base del Portalámparas
- [M]** Pantalla de Vidrio Grande
- [N]** Placa
- [O]** Tornillos Decorativos (3)
- [P]** Pantalla de Vidrio Pequeña

PRECAUCIONES


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

**ADVERTENCIA:**  
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

**LIMPIEZA:**  
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.  
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Gire los tornillos decorativos**[O]** (en el sentido contrario a las agujas del reloj) para retirar los tornillos decorativos y la placa**[N]** de la taza de la base del portalámparas**[L]**. Conserve los tornillos decorativos y la placa.
  - Deslice con cuidado la pequeña abertura de la pantalla de vidrio grande**[M]** sobre el portalámparas y asiente completamente la pantalla de vidrio grande en la taza de la base del portalámparas.
  - Deslice con cuidado la placa**[N]** sobre el portalámparas y asíéntela completamente contra la superficie interior de la pantalla de vidrio grande.
  - Alinee los tres (3) orificios pequeños de la placa, la pantalla de vidrio grande y la taza de la base del portalámparas. Atornille los tornillos decorativos**[O]** en los orificios alineados hasta que los tornillos decorativos estén ajustados contra la placa, la placa esté ajustada contra la superficie interior de la pantalla de vidrio grande y la pantalla de vidrio grande esté ajustada en la taza de la base del portalámparas para asegurar la placa y la pantalla de vidrio a la taza de la base del portalámparas. **NO APRIETE DEMASIADO.**
  - Enrosque el tubo roscado**[E]** en la tuerca de montaje con oreja**[G]** un mínimo de 6 mm (1/4").
  - Bloquee la tuerca de montaje con oreja en su lugar con una tuerca hexagonal**[D]**.
  - Pase una segunda tuerca hexagonal por el tubo roscado hasta casi tocar la primera tuerca hexagonal.
  - Enrosque el tubo roscado**[E]** en la abrazadera de montaje**[C]**.
  - NOTA:** La abrazadera de montaje debe colocarse con la rosca extruida orientada hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir por la parte de atrás de la abrazadera de montaje.
  - Enrosque una tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte de atrás de la abrazadera de montaje.
  - Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera**[B]**.
  - Desenrosque el anillo roscado**[H]** de la tuerca de montaje con oreja. Tome la cubierta**[F]** y pásela por encima de la tuerca de montaje con oreja. Aproximadamente la mitad de la rosca exterior de la tuerca de montaje con oreja debe quedar al descubierto. Ajuste la tuerca de montaje con oreja girando el ensamblaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Retire la cubierta.
  - Una vez encontrada la posición deseada, apriete las tuercas hexagonales superior e inferior contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
  - Deslice la cubierta la tuerca de montaje con oreja y enrosque en el anillo roscado.
  - Determine la longitud deseada de la cadena**[J]**. Para acortar la cadena, abra y retire con cuidado los eslabones de la cadena según sea necesario.
  - NOTA:** Para abrir un eslabón de cadena, localice la hendidura en el eslabón. Coloque un par de pinzas (no incluidas) a cada lado de la hendidura y gire las pinzas en direcciones opuestas para abrir la hendidura del eslabón. El eslabón abierto debe tener la forma de la letra "C". No tuerza los extremos del eslabón hacia los lados de manera que el eslabón abierto no quede plano.
  - Sujete un extremo de la cadena**[J]** a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja utilizando un eslabón de cadena abierto**[I]**. Sujete el extremo opuesto de la cadena al aro decorativo**[K]** utilizando un eslabón de cadena abierto.
  - NOTA:** Una vez que un eslabón abierto esté unido a un aro, cierre el eslabón abierto colocando un trozo de paño sobre el mismo y apretándolo suavemente con una pinza.
  - Desenrosque el anillo roscado, deje que la cubierta y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
  - Entrelace los cables del artefacto a través de los eslabones de la cadena (a no más de 3 pulgadas de distancia), y páselos a través del anillo roscado, la cubierta, la tuerca de montaje con oreja, el tubo roscado y hacia la caja de salida.
  - Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
    - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por a abrazadera de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

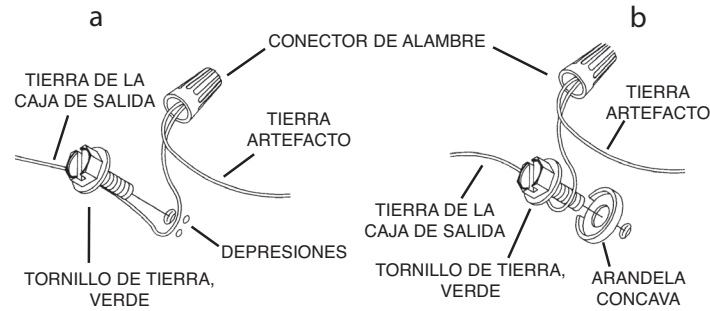

19. Haga les conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

- Eleve la cubierta hasta el techo y fíjela en su lugar apretando el anillo roscado**[H]** hacia la tuerca de montaje con oreja**[G]**.
- NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Inserte el foco recomendado (no suministrado).
- Mientras sostiene la taza de la base del portalámparas en su sitio, pase con cuidado la pequeña pantalla de vidrio**[P]** por encima del foco instalado y gírela en el interior del artefacto (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que quede ajustada. **NO APRIETE DEMASIADO.**