


O! ဆဲဆဲ Á
W ဝ ခ် အဲအဲအဲအဲအဲအဲ ~ á! Á) Á
Á & ^ \ ဝ ခ် [á & q / နှံ / နှံ { á! အဲ [Á
ခဲအဲ ^) အဲ [Á &] • d ဖိ [Á ဆဲအဲ
E [င္ဍ ^ ! ^ Á ~ & @ / နှံ [• နှံ ^ Á
• အဲအဲအဲဒီ] Á

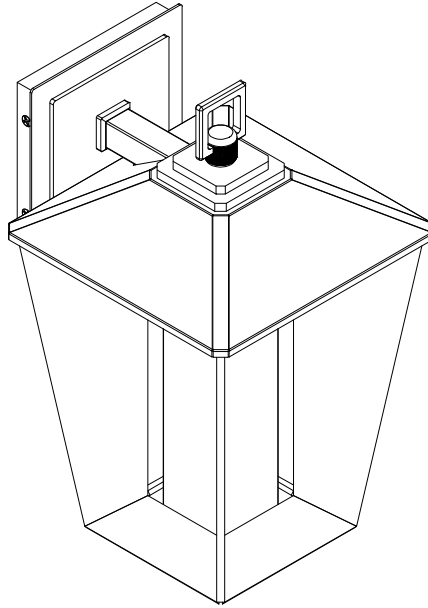

F5Y Á Œ Æ Š Ö Ø Ė € x d Ĥ € P:
 Q c * | æ ^ á Š Ö Ø Å & ~ á ^ á D
 Q Ö Š Å / Å c) • æ Å { } | ä D
 Q & ~ ^ á Š Ö Ø Á ^ * ~ | æ | Ä


[illegible]

HÁY ^•óó^æ^|Â|^^|ÜãËÜ&@ [] ảPạËÜ} ặạ Âặ ặặS| ÓẢS|

[illegible][illegible]

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

(A)




2x

(B)



3x

(C)



1x

(D)



4x

(E)




4x

(F)




1x


①

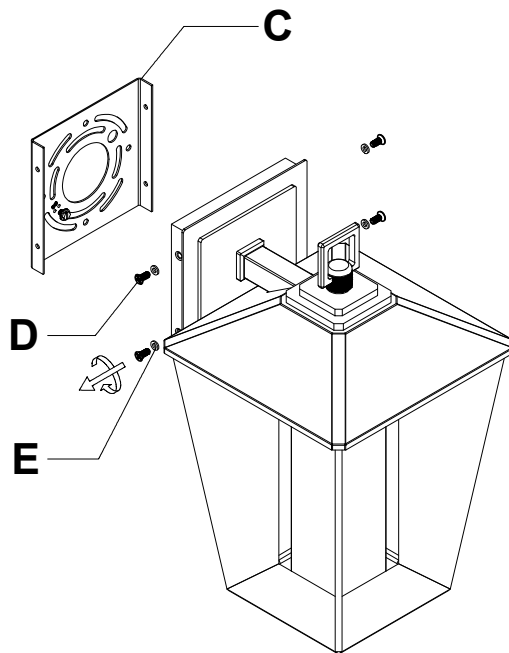

②

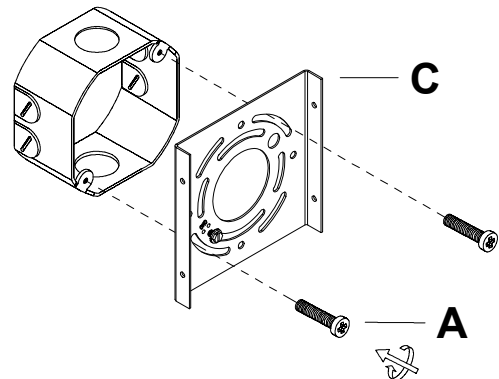


③

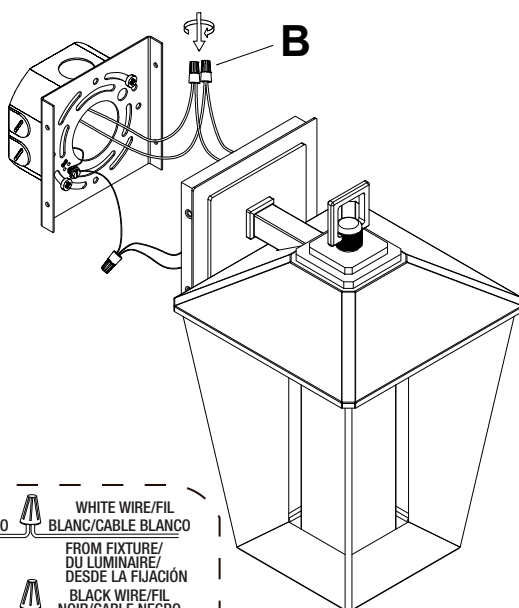


WHITE WIRE/FIL BLANC/CABLE BLANCO	WHITE WIRE/FIL BLANC/CABLE BLANCO
FROM HOUSE/ DE LA MAISON/ DESDE LA CASA	FROM FIXTURE/ DU LUMINAIRE/ DESDE LA FIJACIÓN
BLACK WIRE/FIL NOIR/CABLE NEGRO	BLACK WIRE/FIL NOIR/CABLE NEGRO
FROM HOUSE/ DE LA MAISON/ DESDE LA CASA	FROM FIXTURE/ DU LUMINAIRE/ DESDE LA FIJACIÓN
GROUND WIRE/ FIL DE MISE À LA TERRE/ CABLE DE TIERRA	GROUND WIRE/ FIL DE MISE À LA TERRE/ CABLE DE TIERRA
FROM HOUSE/ DE LA MAISON/ DESDE LA CASA	FROM FIXTURE/ DU LUMINAIRE/ DESDE LA FIJACIÓN

④

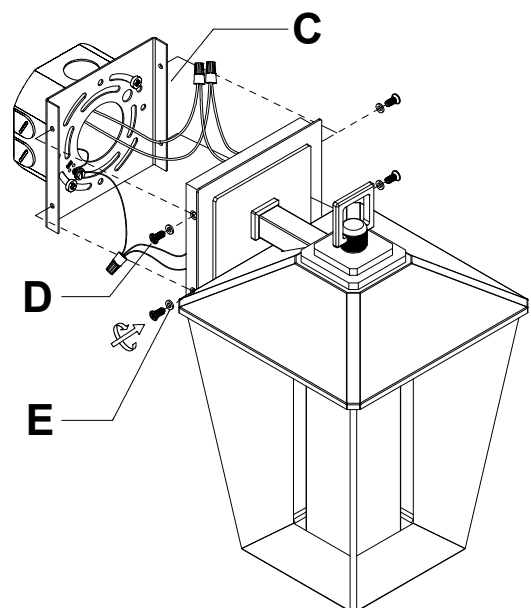

⑤

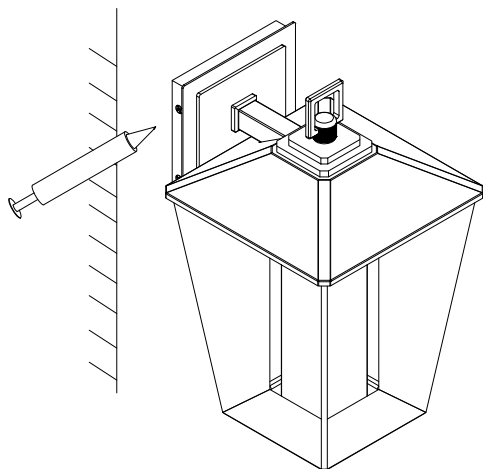


Apply the silicone gel (not included) around the fixture body where it comes into contact with the wall.


Appliquez le gel de silicone (non inclus) autour du corps de l'accessoire là où il entre en contact avec le mur.

Aplique el gel de silicona (no incluido) alrededor del cuerpo de la fijación donde entra en contacto con la pared.

⑥

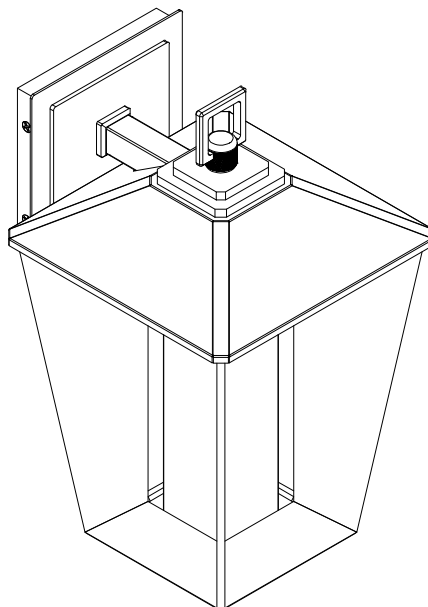

REPLACEMENT PARTS:/PIÈCES DE RECHANGE :/PIEZAS DE REPUESTO:



ANDSON-SHD-8IN-50047

Part # : 50603-015