


FIXTURE DIAGRAM

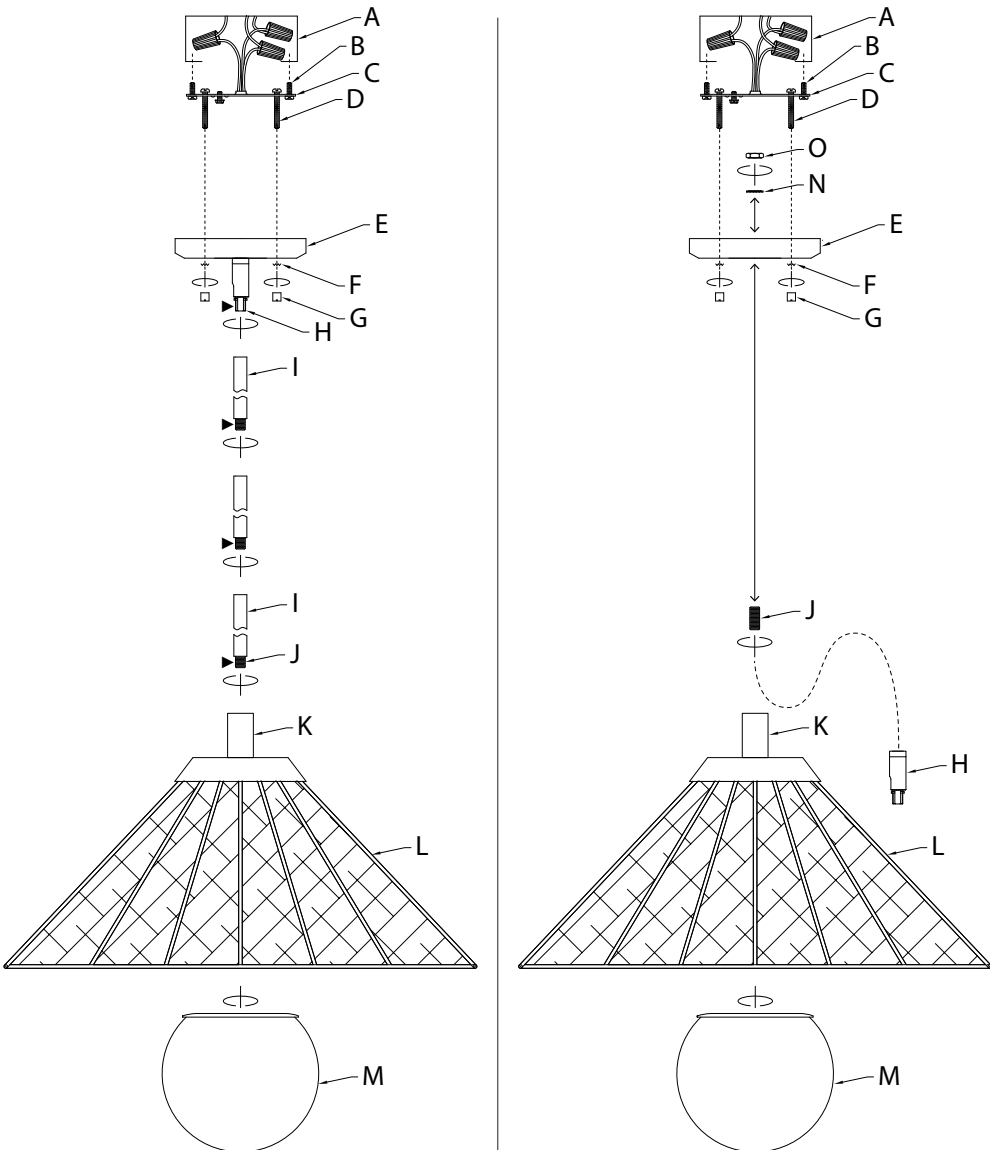

STEM MOUNTING

SEMI-FLUSH MOUNTING

NOTE: Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST

- | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| [A] Outlet Box (not supplied) | [E] Canopy | [J] Short Threaded Tubes |
| [B] Strap Mounting Screw (2) | [F] Lock Washer (2) | [K] Coupling |
| [C] Mounting Strap | [G] Knob (2) | [L] Shade Assembly |
| [D] Mounting Screw (2) | [H] Swivel (Attached to Canopy) | [M] Glass Shade |
| | [I] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [J] installed) | [N] Large Lock Washer |
| | | [O] Hex Nut |

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEM MOUNTING INSTRUCTIONS:

NOTE: Thread locking compound must be applied to threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- Pass fixture wires from coupling [K] through desired number of short threaded tubes [J] and stems [I]. Screw stems together using short threaded tubes.
Screw first stem into coupling.
- Pass fixture wires from last stem through end of swivel [H] and into canopy [E]. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
- Cut fixture wires a MINIMUM of 6 inches from the top edge of canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap [C] that align with hole distance in canopy. Assemble mounting screws [D] into threaded holes starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap to outlet box [A] (not supplied) using the supplied strap mounting screws [B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

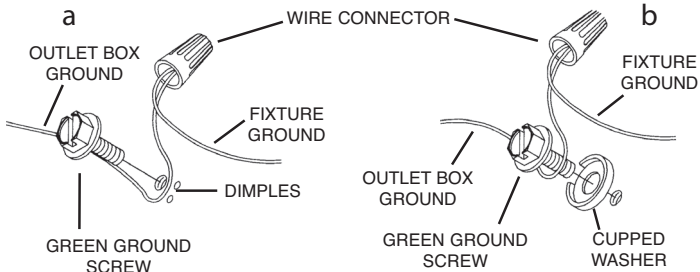

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

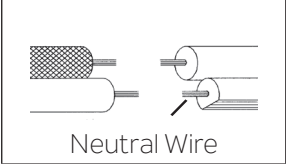


- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers [F] and knobs [G] to secure canopy. Tighten to secure.
- Insert recommended LED bulb(s) (not supplied) into shade assembly [L].
NOTE: LED bulbs ONLY should be installed to this fixture.
- Carefully raise glass shade [M] up over installed LED bulb, and rotate (clockwise) into the shade assembly until snug. DO NOT OVERTIGHTEN.

SEMI-FLUSH MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Remove hex nut [O] and large lock washer [N] from the threads inside of canopy [E].
Carefully remove swivel [H] from the bottom of canopy.
Retain swivel, hex nut, and large lock washer.
- Unscrew short threaded tube [J] from the top of swivel (or from a stem [I]). Retain short threaded tube.
- Pass fixture wires from coupling [K] through short threaded tube. Screw short threaded tube approximately halfway into coupling.
- Pass fixture wires through center hole in canopy and carefully lower canopy down over the threads protruding from coupling.
- Pass fixture wires first through large lock washer [N], then through hex nut [O]. Slip large lock washer over the threads inside of canopy, then thread hex nut onto the threads inside of canopy to attach canopy to coupling. Tighten to secure.
- Follow Steps 3-11 from "STEM MOUNTING INSTRUCTIONS".

DIAGRAMME D'APPAREILS

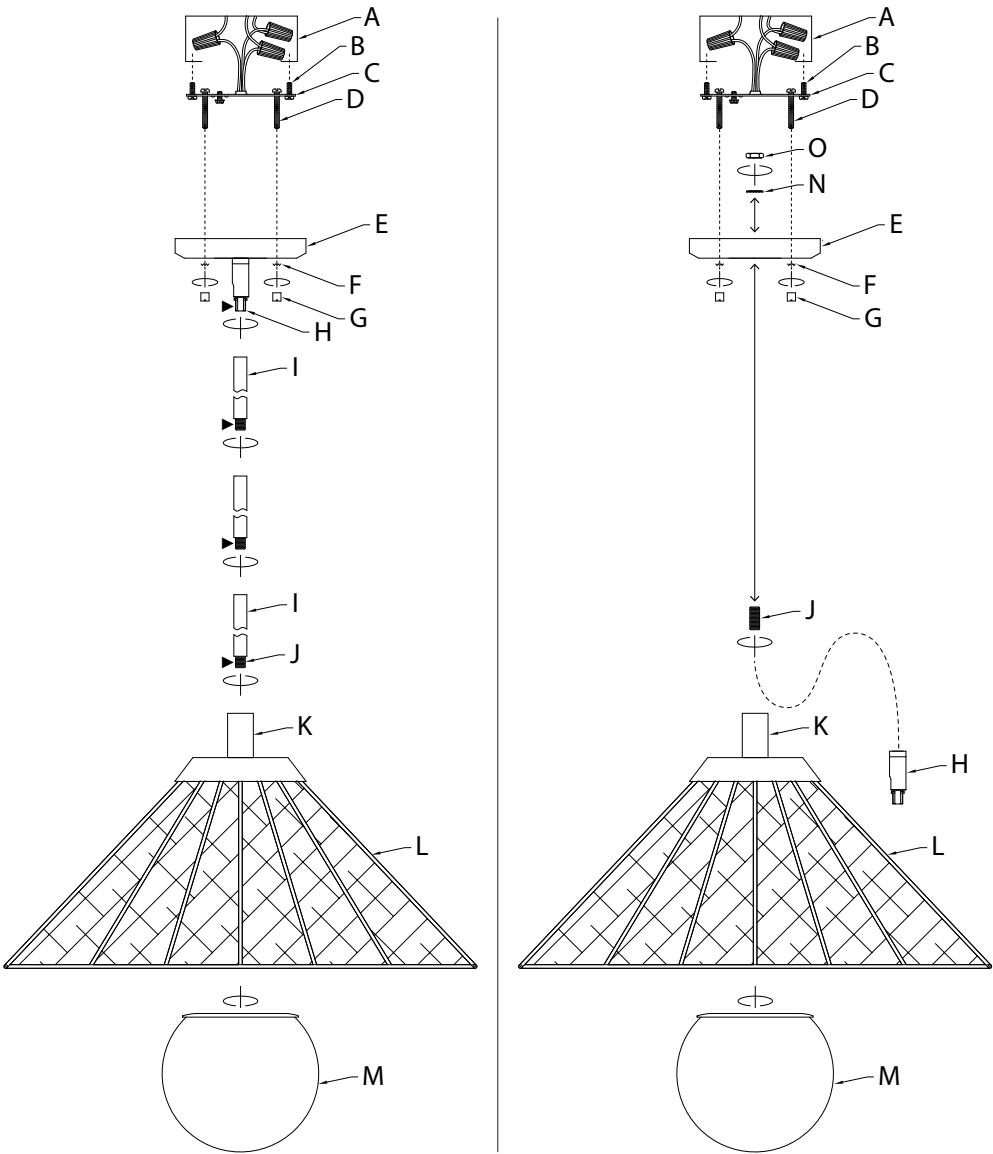

MONTAGE SUR TIGE

MONTAGE SEMI-AFFLEURANT

REMARQUE : Les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel.

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| [A] Boîte de Sortie (non fournie) | [F] Rondelle de Blocage (2) | [J] Tubes Filetés Courts |
| [B] Vis de Montage de L'étrier (2) | [G] Bouton (2) | [K] Accouplement |
| [C] Étrier de Montage | [H] Rotule (fixée au Cache) | [L] Cache |
| [D] Vis de Montage (2) | [I] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts [J] installés) | [M] Cache en Verre |
| [E] Plaque | | [N] Grande Rondelle de Blocage |
| | | [O] Écrou Hexagonal |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR TIGE :

REMARQUE : Appliquer le frein filet sur les filets indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

1. Acheminez les fils du luminaire depuis l'accouplement **[K]** à travers le nombre souhaité de tubes filetés courts **[J]** et de tiges **[I]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts. Vissez la première tige dans l'accouplement.
2. Acheminez les fils du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule **[H]** et dans la plaque **[E]**. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.
3. Coupez les fils du luminaire à 15 cm MINIMUM du bord supérieur du plaque.
4. Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage **[C]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans la plaque. Placez les vis de montage **[D]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
5. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie **[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier **[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
6. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte | Connecter le fil blanc de la boîte |
|---|--|
| A Noir | A Blanc |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse) | *Au cordon parallèle (à angles droits el strié) |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent |
| *Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma). | |
|  Fil Neutre | |

7. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans la plaque.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et la plaque ou la plaque et le plafond.
8. Tout en maintenant la plaque, utilisez des rondelles de blocage **[F]** et des boutons **[G]** pour fixer la plaque. Serrez pour fixer.
9. Insérez la ou les ampoules **DEL** recommandées (non fournies) dans le cache **[L]**.
REMARQUE : Installer UNIQUEMENT des ampoules DEL sur ce luminaire.
10. Soulevez délicatement le cache en verre **[M]** au-dessus de l'ampoule **DEL** installée et tournez-le (dans le sens des aiguilles d'une montre) dans le cache jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. **NE PAS TROP SERRER.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SEMI-AFFLEURANT :

1. Retirez l'écrou hexagonal **[O]** et la grande rondelle de blocage **[N]** des filetages à l'intérieur de la plaque **[E]**.
Retirez délicatement la rotule **[H]** de la partie inférieure de la plaque.
Conservez la rotule, l'écrou hexagonal, et la grande rondelle de blocage.
2. Dévissez le tube fileté court **[J]** de la partie supérieure du rotule (ou d'une tige **[I]**). Conservez le tube fileté court.
3. Faites passer les fils du luminaire de l'accouplement **[K]** à travers le tube fileté court. Vissez le tube fileté court environ à mi-chemin dans l'accouplement.
4. Faites passer les fils du luminaire à travers le trou central de la plaque et abaissez soigneusement la plaque sur les fils dépassant de l'accouplement.
5. Faites d'abord passer les fils du luminaire à travers la grande rondelle de blocage **[N]**, ensuite à travers l'écrou hexagonal **[O]**. Faites glisser une grande rondelle de blocage sur les filetages à l'intérieur de la plaque, puis vissez l'écrou hexagonal sur les filetages à l'intérieur de la plaque pour la fixer sur l'accouplement. Serrez pour sécuriser.
6. Suivre les **Étapes 3 à 10** de « **INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR TIGE** ».

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

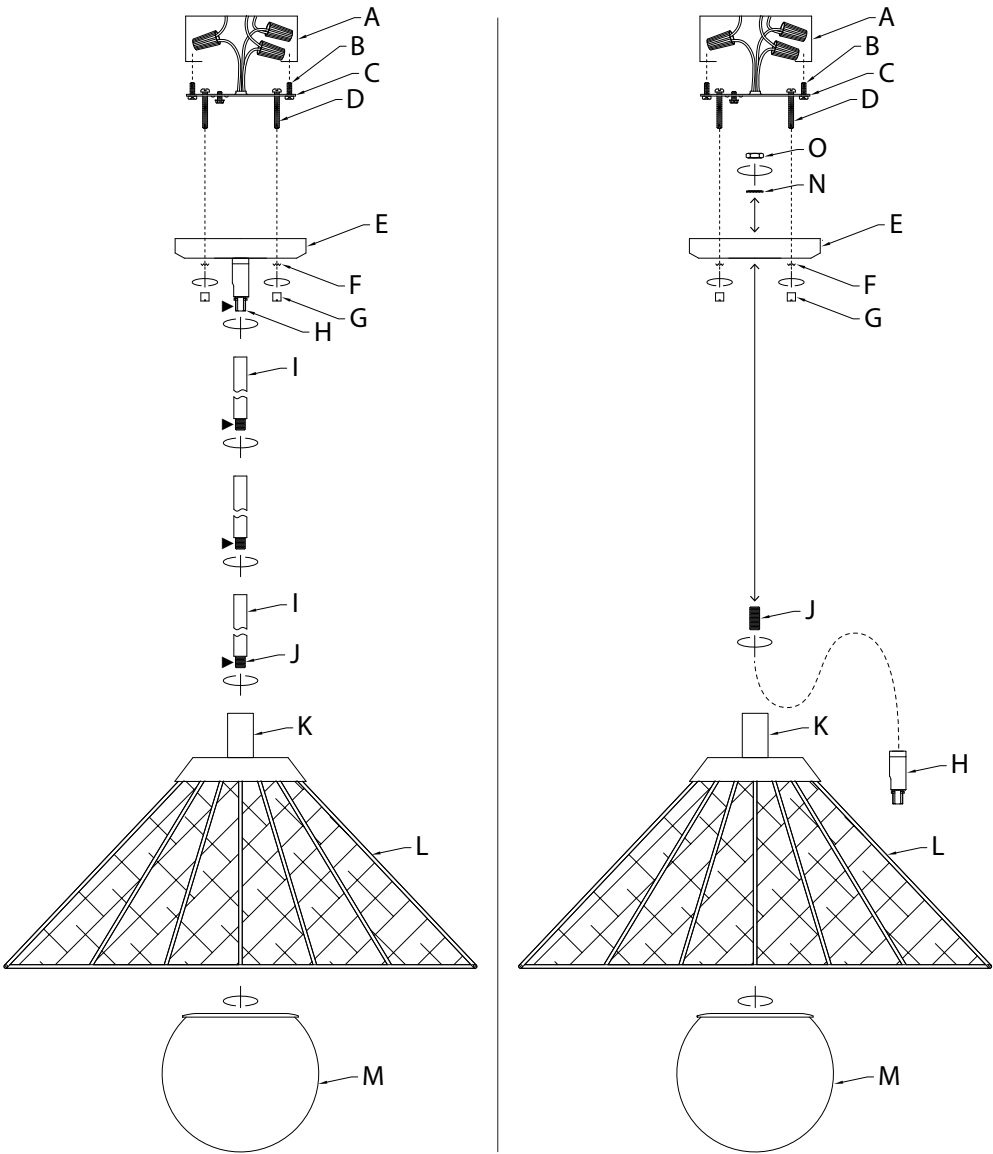

MONTAJE CON VÁSTAGO

MONTAJE SEMIRRASANTE

NOTA: Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)

[B] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)

[C] Abrazadera de Montaje

[D] Tornillo de Montaje (2)

[E] Cubierta
- [F]** Arandela de Seguridad (2)

[G] Perilla (2)

[H] Unión Giratoria (unida a la Cubierta)

[I] Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos [J] instalados)
- [J]** Tubos Roscados Cortos

[K] Acoplamiento

[L] Ensamble de la Pantalla

[M] Pantalla de Vidrio

[N] Arandela de Seguridad Grande

[O] Tuerca Hexagonal

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE CON VÁSTAGO:

NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (►) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento**[K]** a través del número deseado de tubos roscados cortos**[J]** y vástagos**[I]**. Enrosque los vástagos utilizando los tubos roscados cortos. Enrosque el primer vástago en el acoplamiento.
- Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria**[H]** y hacia la cubierta**[E]**. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados**[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

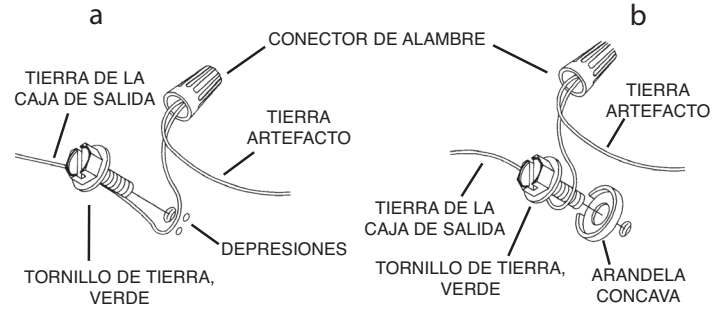

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
| *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración). | |
| | |

- Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
- NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad**[F]** y las perillas**[G]** para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Inserte los focos **LED** recomendados (no suministrados) en el ensamble de la pantalla**[L]**.
- NOTA: SOLAMENTE deben instalarse focos LED en este artefacto.**
- Suba con cuidado la pantalla de vidrio**[M]** sobre el foco **LED** instalado y gírelo (en el sentido de las agujas del reloj) hacia dentro del ensamble de la pantalla hasta que quede ajustado. **NO APRIETE DEMASIADO.**

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE SEMIRRASANTE:

- Retire la tuerca hexagonal**[O]** y la arandela de seguridad grande**[N]** de las roscas del interior de la cubierta**[E]**.

Retire con cuidado la unión giratoria**[H]** de la parte inferior de la cubierta.

Conserve la unión giratoria, la tuerca hexagonal, y la arandela de seguridad grande.
- Desenrosque el tubo roscado corto**[J]** de la parte superior de la unión giratoria (o del vástago**[I]**). Conserve el tubo roscado corto.
- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento**[K]** a través del tubo roscado corto. Enrosque el tubo roscado corto aproximadamente hasta la mitad en el acoplamiento.
- Pase los cables del artefacto a través del orificio central de la cubierta y bájela con cuidado sobre las roscas que sobresalen del acoplamiento.
- Pase los cables del artefacto primero a través de la arandela de seguridad grande**[N]** y luego a través de la tuerca hexagonal**[O]**. Deslice la arandela de seguridad grande sobre las roscas del interior de la cubierta y, a continuación, enrosque la tuerca hexagonal en las roscas del interior de la cubierta para fijar la cubierta al acoplamiento. Apriete para asegurar.
- Siga los **Pasos 3-11** de las **“INSTRUCCIONES PARA MONTAJE CON VÁSTAGO”**.