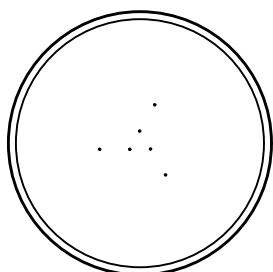



Istruzioni di Montaggio
Assembly Instructions
GARDEN COLLECTION

saba™





Rev.00 - 13/05/2024

PIANO
TOP

← Ø79 →

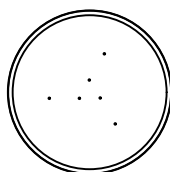


← Ø49 →

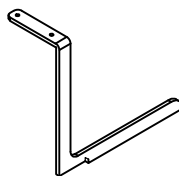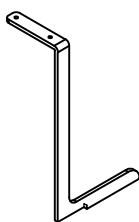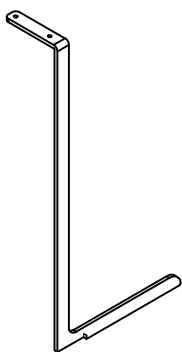
GAMBE TAVOLO
TABLE LEGSFERRAMENTA
HARDWARE

M5x16 - LEGS



M5x12 - TOP

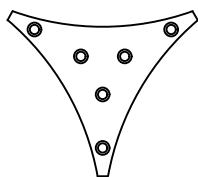

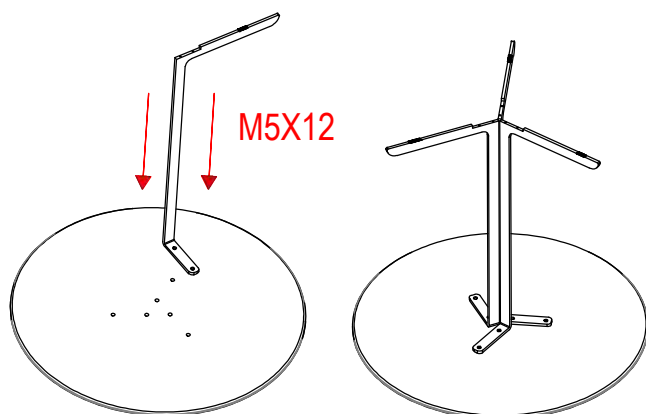


1 - FISSARE UNA GAMBA PER VOLTA TRAMITE LE APPOSITE VITI (M5x12) FORNITE IN DOTAZIONE, AVENDO CURA DI POSIZIONARE LO STELO VERTICALE VERSO LA PARTE INTERNA DEL TOP. ATTENZIONE A NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI IN QUESTA FASE.

1 - FIX THE LEGS THROUGH THE SPECIAL SCREWS (M5x12) SUPPLIED, MAKING SURE YOU POSITION THE VERTICAL STEM TOWARDS THE INNER TOP. DON'T FASTEN THE SCREWS EXCESSIVELY AT THIS STAGE.



2 - POSIZIONARE LA PIASTRINA DI CHIUSURA, AVENDO CURA DI RIVOLGERE LE SVASATURE DEI FORI VERSO L'ALTO. FISSARE LA PIASTRINA CON LE APPOSITE VITI (M5x16) FORNITE IN DOTAZIONE.

2 - POSITION THE CLOSING PLATE, PAYING ATTENTION TO POINT THE HOLES COUNTERSINKING UPWARDS. FIX THE PLATE WITH THE SCREWS SUPPLIED (M5x16).

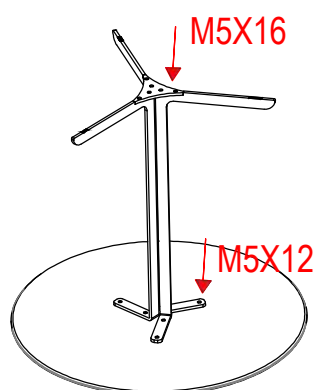

3 - SERRARE LE VITI CON MODERAZIONE, ALTERNANDO IL FISSAGGIO DEL TOP E DELLA PIASTRINA, IN MODO DA PERMETTERE IL CORRETTO ALLINEAMENTO DEI FORI.

3 - TIGHTEN THE SCREWS WITH MODERATION, ALTERNATING THE FASTENING OF THE TABLE TOP AND THE PLATE, IN ORDER TO ALLOW THE CORRECT ALIGNMENT OF THE HOLES.