




Istruzioni di Montaggio Assembly Instructions

WABI - BED


ELEMENTI

ELEMENTS


TESTIERA
HEADBOARD

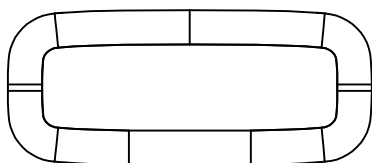


RETE
BED BASE

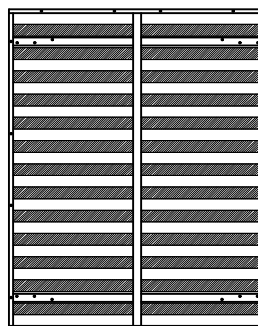


PIEDE ESTERNO
EXTERNAL FEET

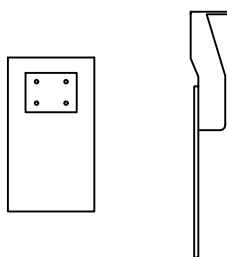


PIEDE INTERNO
INTERNAL FEET

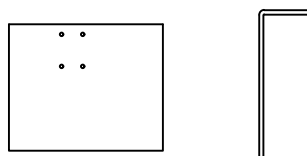


FERRAMENTA
HARDWARE




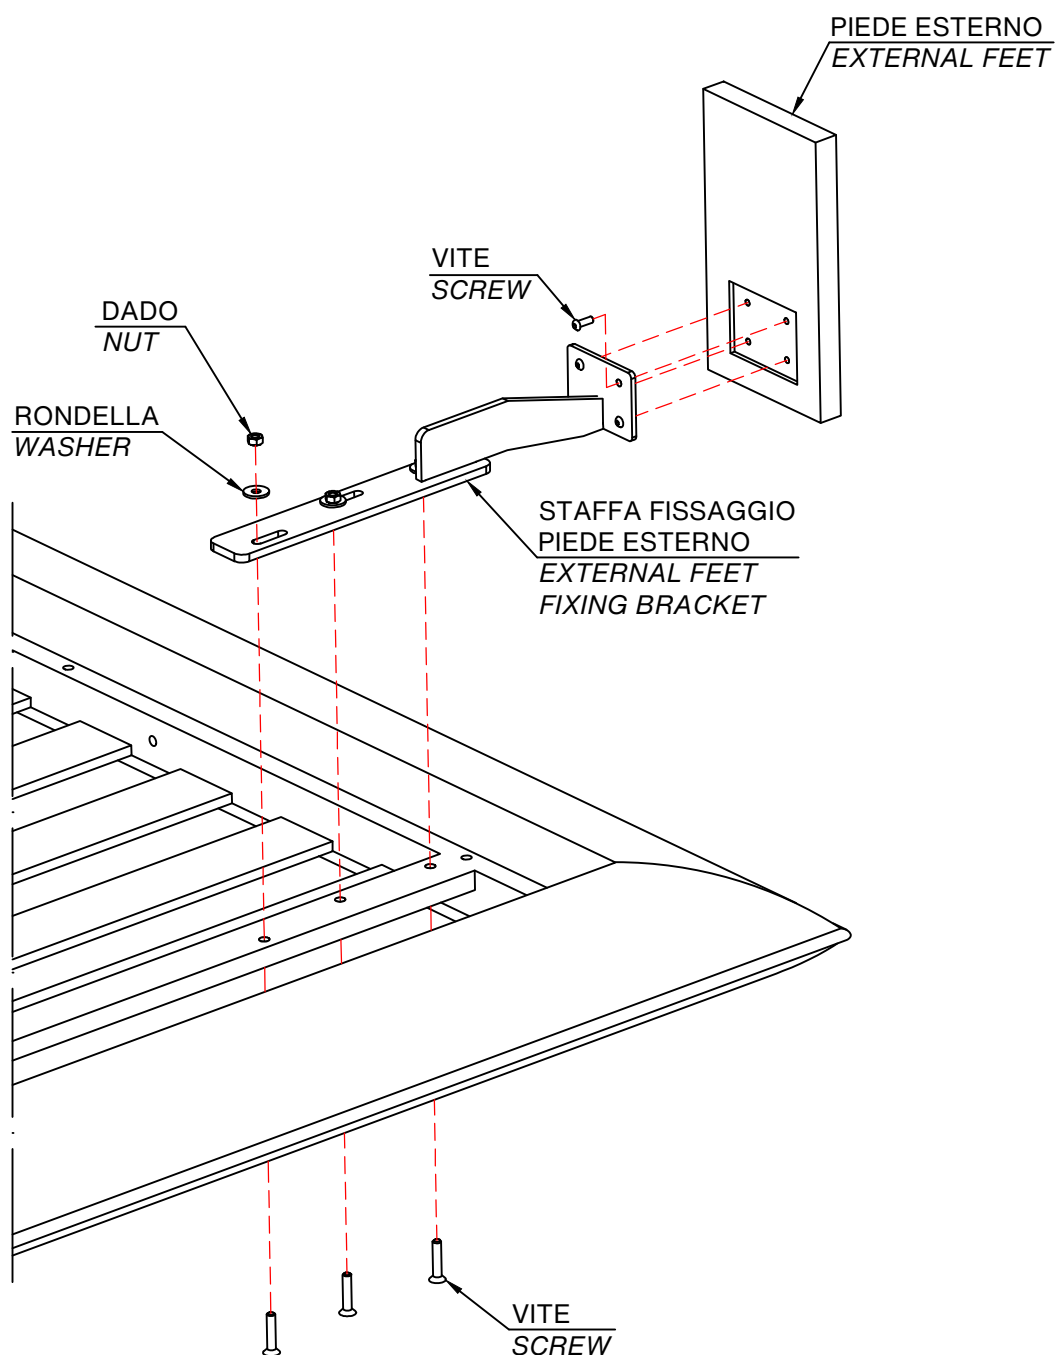

1 - AVVITARE LA STAFFA DI FISSAGGIO PIEDE ALLA RETE TRAMITE LE VITI.
AVVITARE IL PIEDE IN LEGNO ALLA STAFFA DI FISSAGGIO TRAMITE LE VITI.
*1 - SCREW THE FOOT FIXING PLATE TO THE BED FRAME USING SCREWS.
SCREW THE WOODEN FOOT TO THE FIXING BRACKET USING SCREWS.*

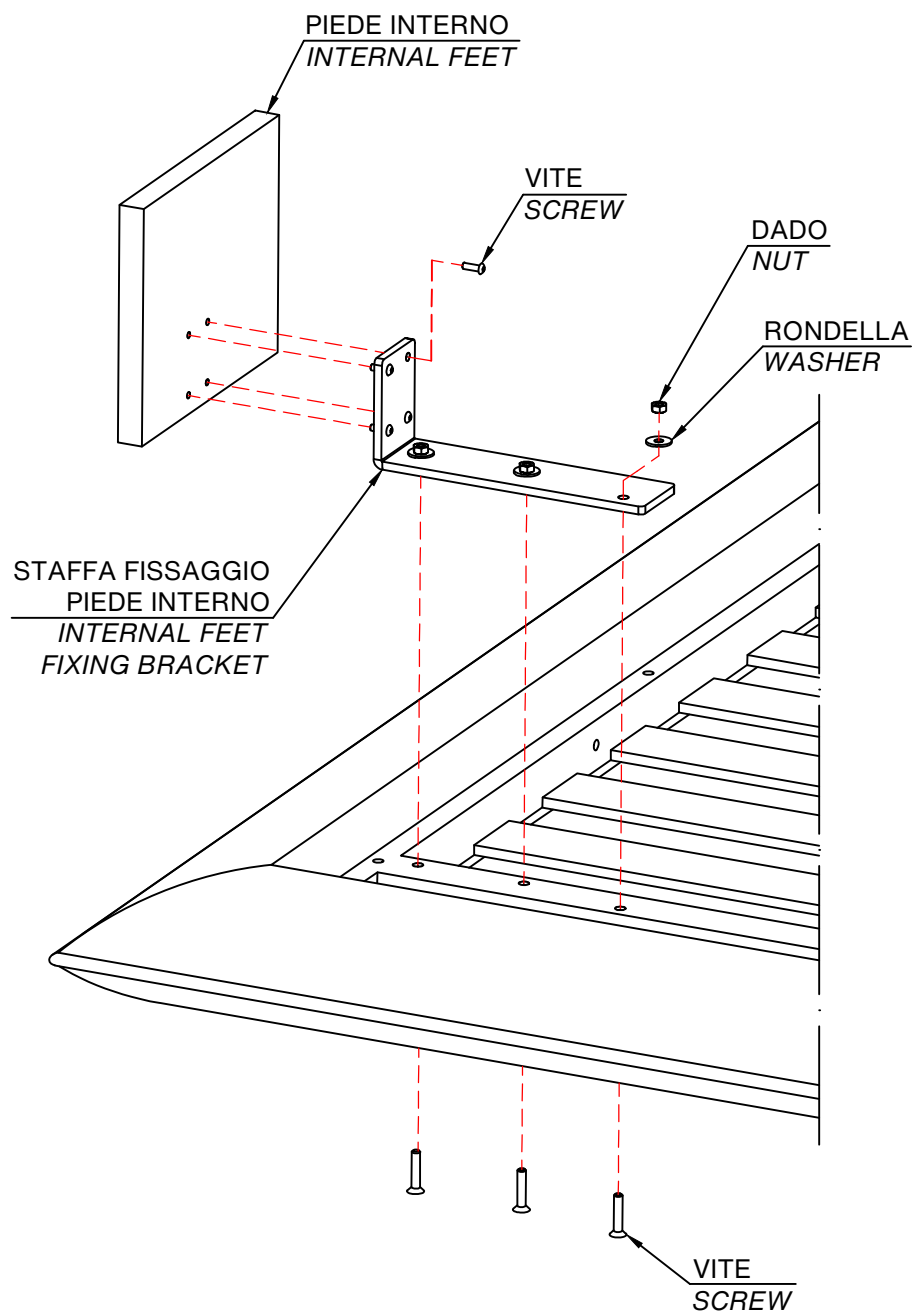



2 - AVVITARE LA STAFFA DI FISSAGGIO PIEDE ALLA RETE TRAMITE LE VITI.
AVVITARE IL PIEDE IN LEGNO ALLA STAFFA DI FISSAGGIO TRAMITE LE VITI.
2 - SCREW THE FOOT FIXING BRACKET TO THE NET USING SCREWS.
SCREW THE WOODEN FOOT TO THE FIXING BRACKET USING SCREWS.

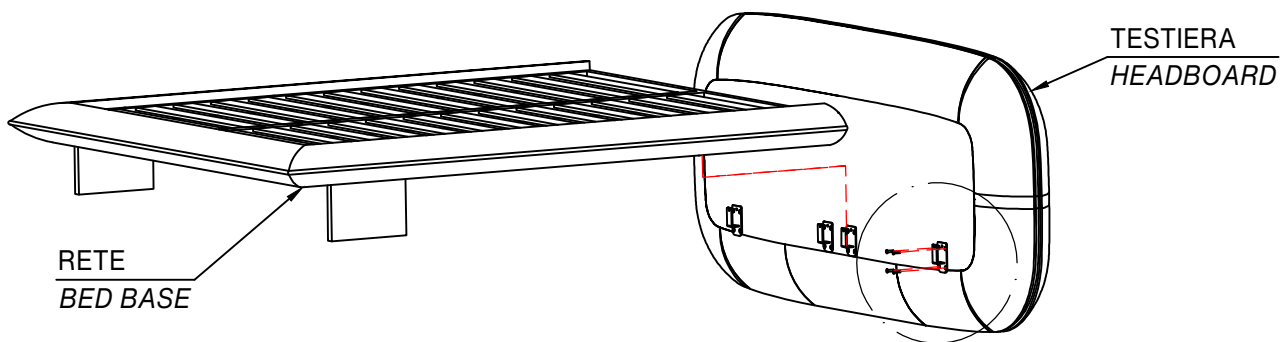

STAFFA MONTAGGIO TESTIERA
HEADBOARD MOUNTING BRACKET

VITE
SCREW

- 3 - AVVITARE LE STAFFE DI MONTAGGIO ALLA TESTIERA TRAMITE LE VITI.
3 - SCREW THE MOUNTING BRACKETS TO THE HEADBOARD USING SCREWS.

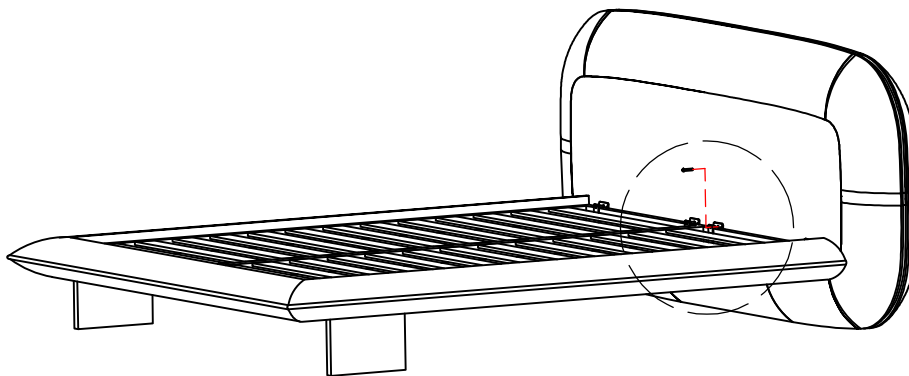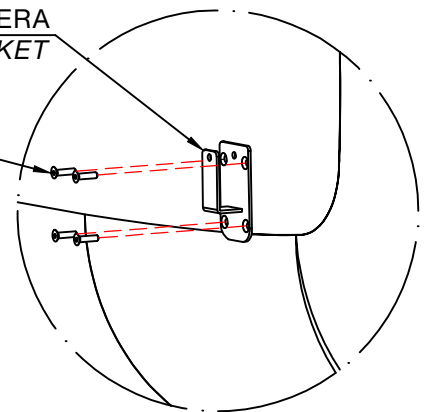

VITE
SCREW

- 4 - INSERIRE LA TESTIERA SULLE PIASTRE DI FISSAGGIO E BLOCCARLA CON LE VITI.
4 - ATTACH THE HEADBOARD ON THE MOUNTING PLATES AND SECURE IT WITH SCREWS.

