



## **FANAWAY LUNA CEILING FAN**

- **INSTALLATION**
- **OPERATION**
- **MAINTENANCE**
- **WARRANTY INFORMATION**

### **CAUTION**

**READ INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR SAFE  
INSTALLATION AND FAN OPERATION.**

For customer support, please contact:

Tel: +1 (949) 800 8488 Email: [support@beaconlighting.us](mailto:support@beaconlighting.us)

US Patent 8317470, 8807938, 8790085, 9255584, 8851841

[www.beaconlighting.us](http://www.beaconlighting.us)

V1.0 (7/2023)

**EN****THANK YOU FOR PURCHASING**

Thank you for purchasing this quality Fanaway product. To ensure correct function and safety, please read and follow all instructions before assembly, installation and use of this ceiling fan. Please keep instructions for future reference.


**SAFETY PRECAUTIONS****Read and Save These Instructions**

This product conforms to UL standard 507 and CSA STD. C22.2 NO.113.

1. **WARNING** - To avoid possible electrical shock, before installing or servicing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breaker of the fuse box to the outlet box.
2. **WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or more" and use the mounting screws provided with the outlet box and/or support directly from building structure. Most outlet boxes commonly used for the support of luminaires may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt. When mounted directly to the building structure, appliance installation shall not expose combustible material and do not install the appliance to a ceiling with combustible finish. The installation of the appliance cannot leave the wood of the rafters or any thermal insulation exposed to the interior of the room.
3. **WARNING** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
4. **WARNING** - To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets when installing the blade brackets balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.
5. **CAUTIONS** - All wiring must be in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, use a qualified electrician.
6. To reduce the risk of injury to person, the fan must be mounted with a minimum of 2.1 Meters ( 7 feet ) clearance from the bottom edge of the blades to the floor.
7. After marking electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
8. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.
9. **CAUTION** - To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing light kit.
10. The light kit plate with shade weight is 2.2kg.

## PARTS LIST

- Unpack your ceiling fan and carefully. Remove all parts and hardware.
- Lay out all the components on a smooth surface and make sure there are no components missing before assembling. If parts are missing, return the complete product to the place of purchase for inspection or replacement.
- Check whether the ceiling fan has been damaged during transport. Do not operate/install any product which appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- Examine and identify the parts. Please refer to Fig 1.

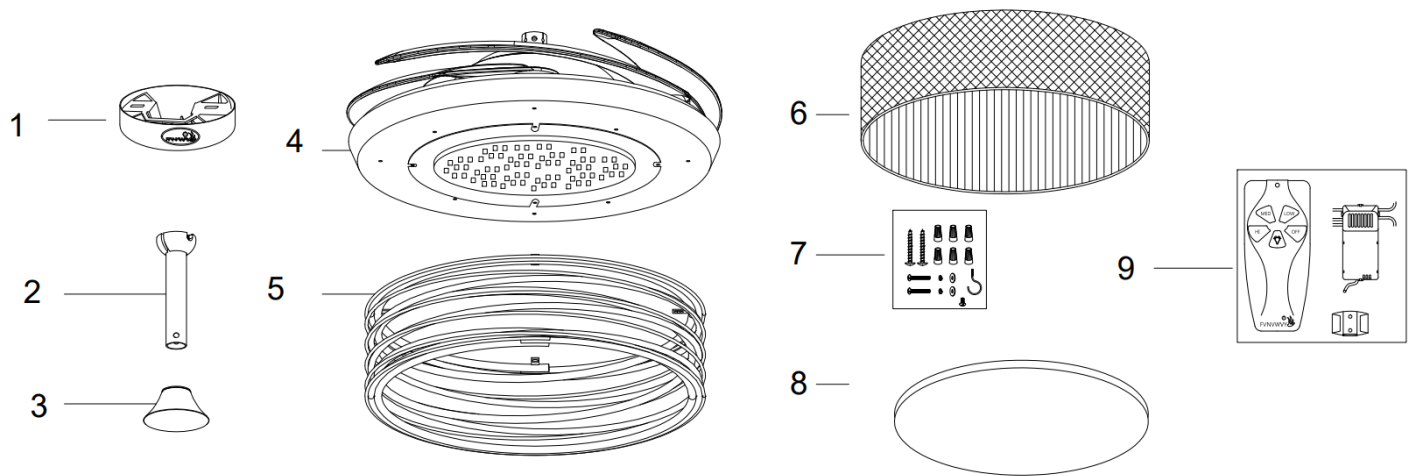


**Fig. 1**

1	Mounting bracket & Canopy x 1	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wood screw x 2</li> </ul>
2	Down rod with ball joint x 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machine screw x 2</li> </ul>
3	Bolt and pin cover x 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flat washer x 2</li> </ul>
4	Fan assembly x 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spring washer x 2</li> </ul>
5	metal decorative frame x 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wire nut x 6</li> </ul>
6	lamp shade x 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spare screw x1</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Securit hook x 1</li> </ul>
8	lamp shade cover x 1	9	Receiver & Remote x 1 Set


## INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

If there isn't an existing outlet box, then install one using the following instructions:


- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box (A) (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs). Do not use a plastic outlet box.
- Figures below show three different ways to mount the outlet box (A) (not included).

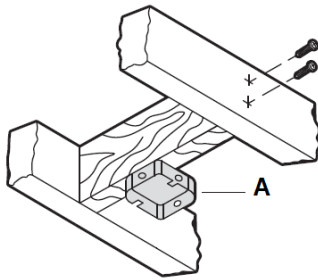

**Fig. 2**

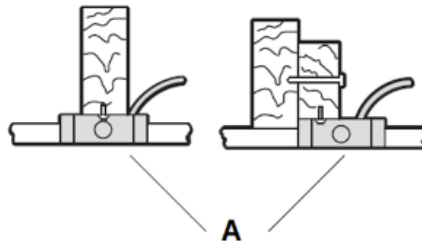

**Fig. 3**

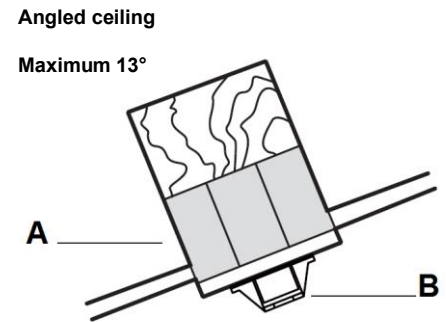

**Fig. 4**


This fan hanging system supports a maximum 13 degree angled ceiling installation. **Fig. 4**

NOTE: If you are installing the ceiling fan on a sloped ceiling, you may need a longer downrod to maintain proper clearance between the tip of the blade and the ceiling.

NOTE: The ceiling fan must be installed in a location so that the blades are spaced 300mm from the tip of the blade to the nearest objects or walls.

NOTE: For angled ceiling installation, the opening of the mounting bracket (B) must be pointed toward the peak.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (C) as shown in **Fig.5**. Make sure the hanger bar you purchase has been designed for use with ceiling fans.

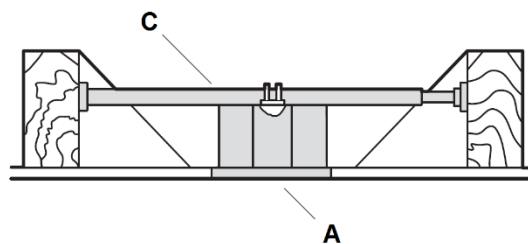

**Fig. 5**

## INSTALLING THE FAN

### INSTALLING THE DOWN ROD (Fig. 6)

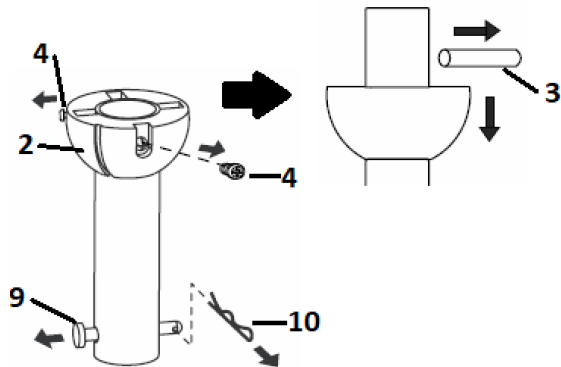


Fig. 6.1

1. Remove the ball joint (2) and dowel pin (3) by loosening the set screws (4) from the down rod (6). Remove the hitch pin (9) by removing the lock clip (10) (Fig. 6.1). **NOTE: Do not discard keep these parts, they are required to reassemble later.**

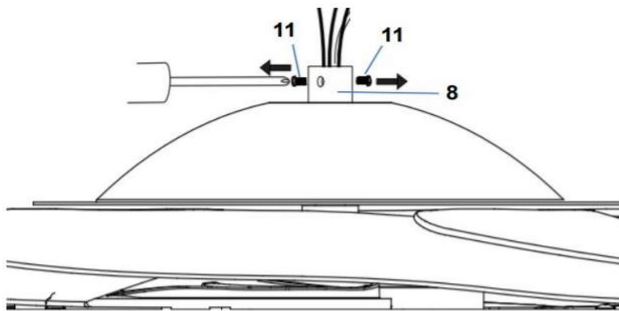


Fig. 6.2

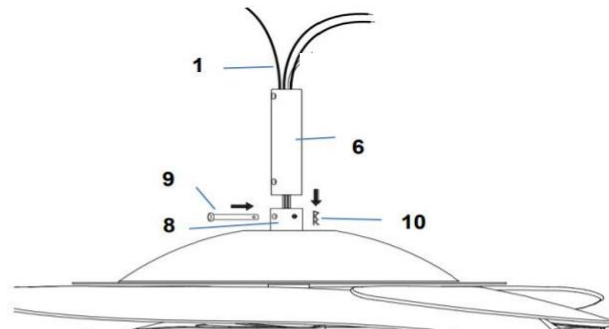


Fig. 6.3

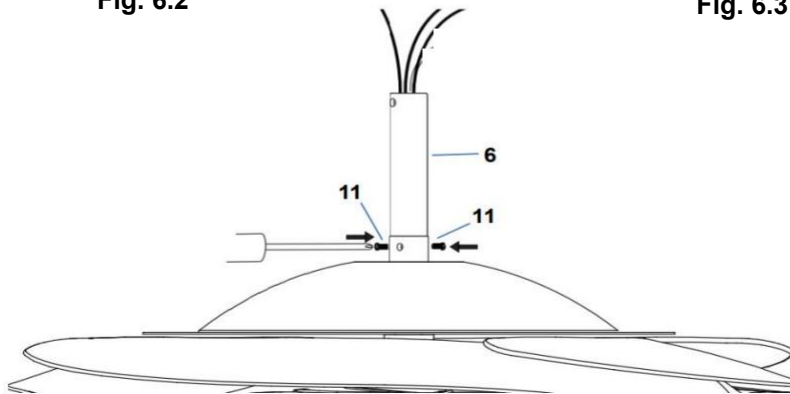


Fig. 6.4

2. Loosen the set screws (11) on the down rod coupling housing (8). (Fig. 6.2)
3. Carefully feed the fan wires (1) up through the down rod (6). (Fig. 6.3)
4. Assemble the down rod (6) into the down rod coupling housing (8), by inserting and line up the down rod coupling housing holes with the down rod holes and insert the hitch pin (9) and secure with the lock clip (10). (Fig. 6.3)
5. Secure the down rod (6) by tightening the set screws (11). (Fig. 6.4)

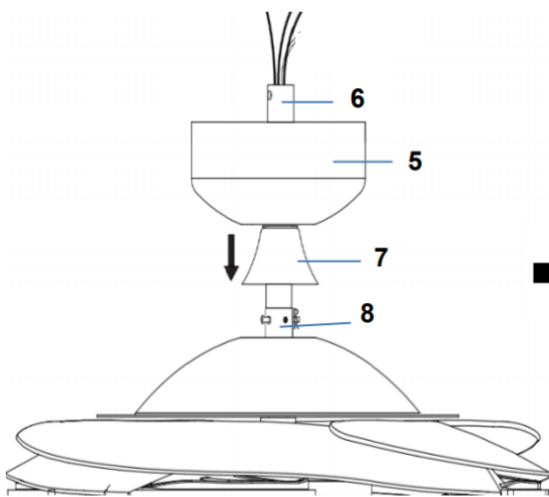


Fig. 6.5

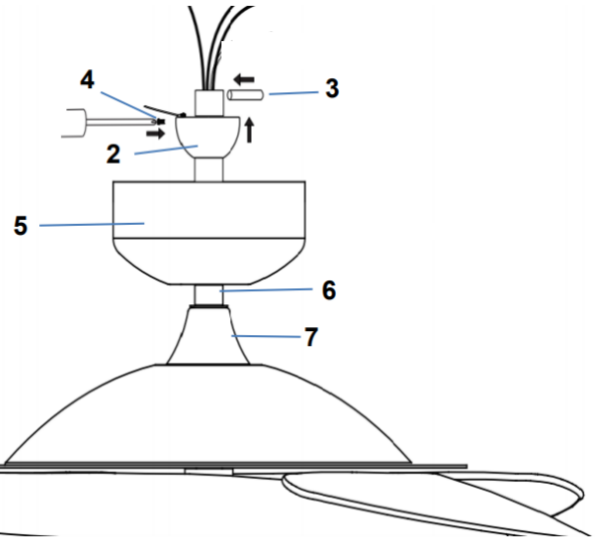


Fig. 6.6

6. Insert the decorative cover (7) onto the down rod (6) to cover the down rod coupling housing (8). (Fig. 6.5)

7. Insert the canopy (5) over the down rod (6) and install the ball joint (2) and dowel pin (3) back onto the down rod (6) and secure by tightening the set screws (4). (Fig. 6.5 and Fig. 6.6)

## HANGING THE FAN

**Pass the power supply wires (C) from the ceiling outlet box (B) through the center of the ceiling mounting bracket (D). Install the ceiling mounting bracket (D) on the outlet box (B) with the mounting screws (F) provided with the outlet box and washers (E) provided with fan. Fig. 7**

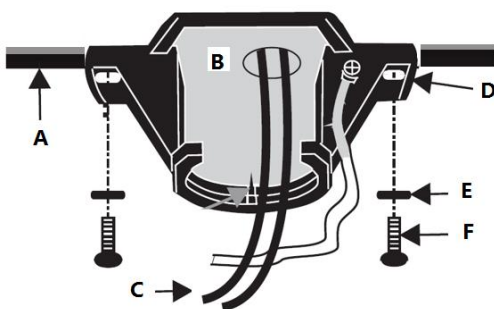


Fig. 7

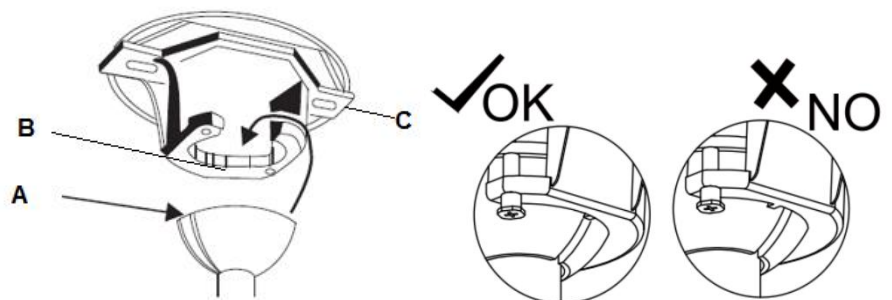


Fig. 8

Lift the fan assembly onto the mounting bracket. Ensure the key slot (A) of the hanger ball is positioned on the key pin (B) of the mounting bracket (C) to prevent the fan from rotating when in operation. **Fig.8**

## FAN INSTALLATION

### LIGHT KIT INSTALLATION

1. Loosen the 8 pcs screws from the light kit bracket plate. (Fig. 9)

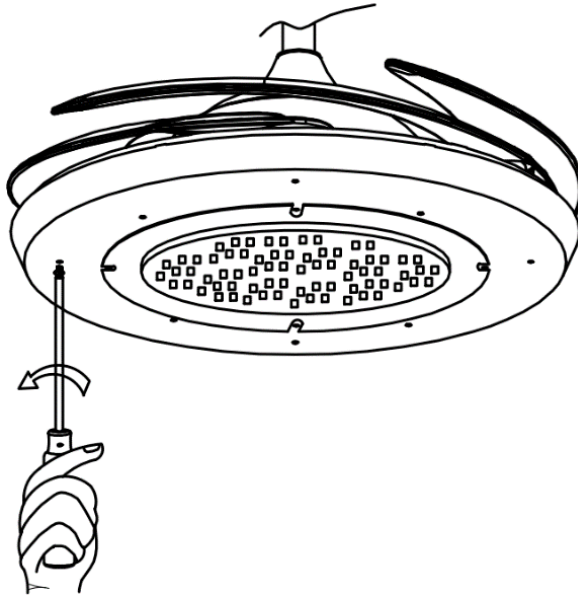


Fig. 9

2. Secure the metal decorative frame to the light kit bracket plate by tightening the 4 screws. Do not over-tighten. (Fig. 10)

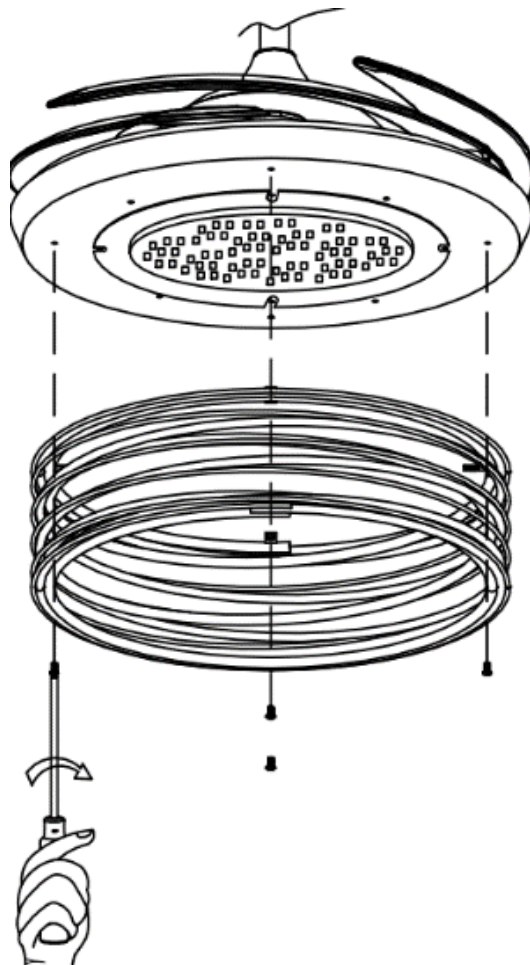


Fig. 10



3. Secure the lamp shade to the light kit bracket plate by tightening the 4 screws. Do not over-tighten. install the lamp shade cover onto the lamp shade. (Fig. 11).

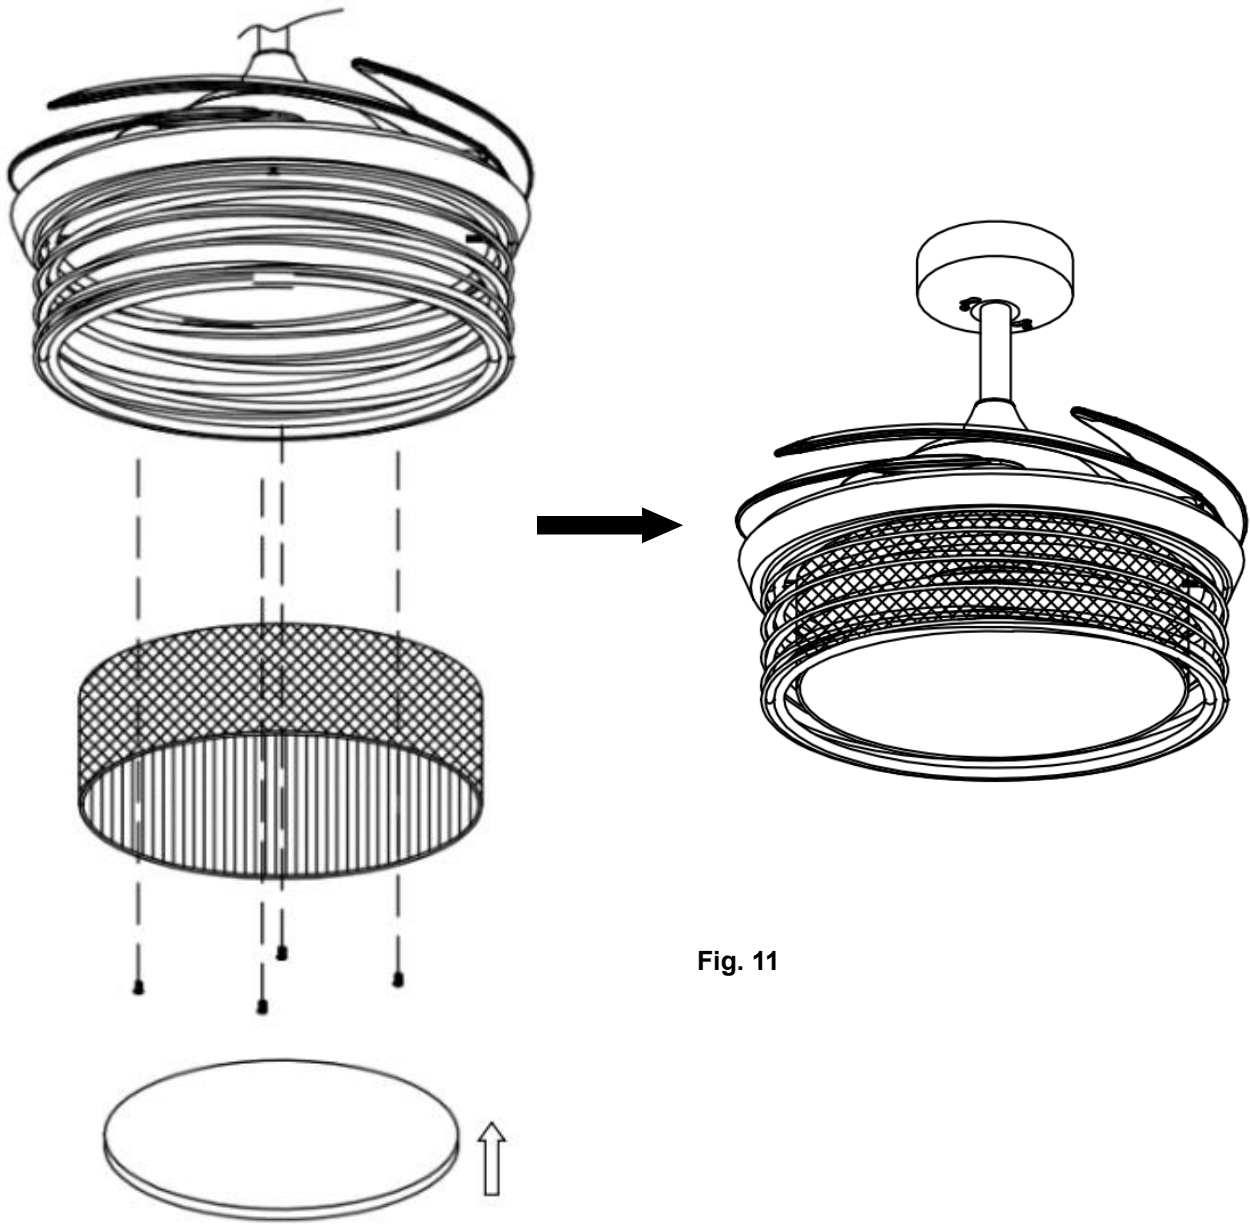


Fig. 11



## ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

**WARNING:** To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connecting nuts supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape. Make sure there are no loose wire strands or connections.


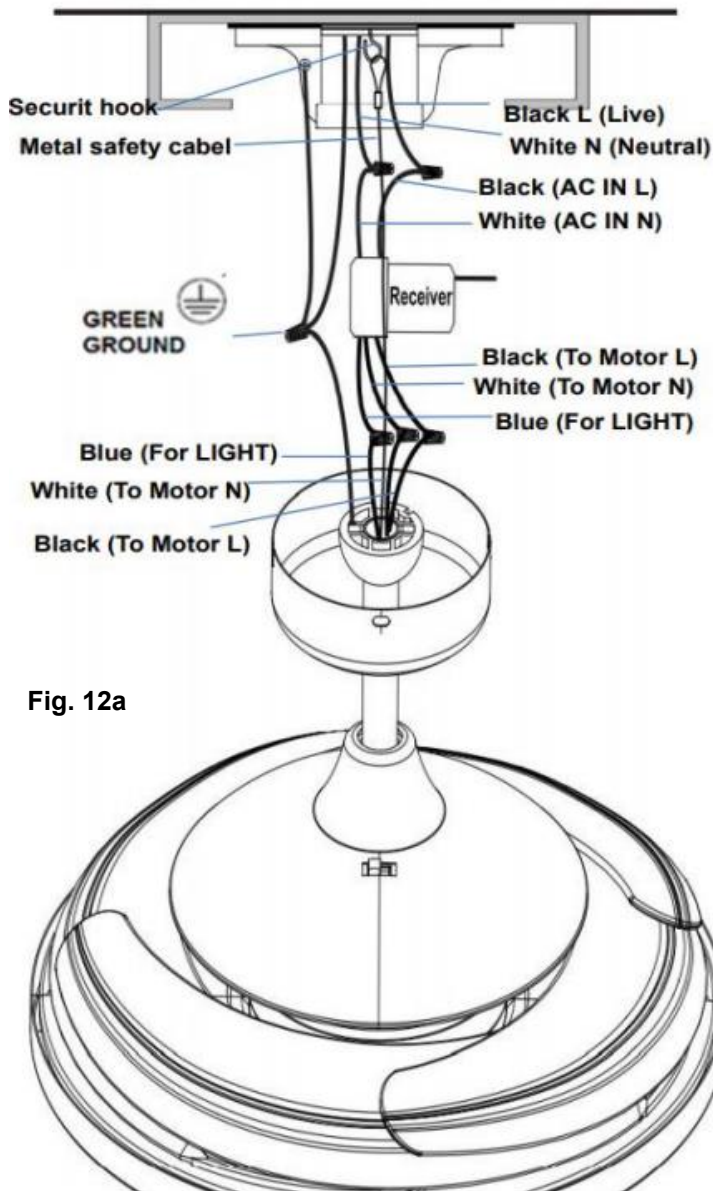


Fig. 12a

1. Connect the household live supply wire (black) to receiver input wire (black, AC IN L) as shown in **Fig. 12**.
2. Connect the household neutral supply wire (white) to the receiver input wire (white, AC IN N).
3. Connect the household ground wire to the fan bracket ground wire (green) and fan body ground wire.
4. Connect the receiver output wire (black, TO MOTOR L) to motor live input wire (black, TO MOTOR L).
5. Connect the receiver output wire (white, TO MOTOR N) to motor neutral input wire (white, TO MOTOR N).
6. Connect the receiver output wire (blue, FOR LIGHT) to fan light live input wire (blue, FOR LIGHT).
7. Pull the metal safety cable on the security hook, tight the safety cable (Fig.12a & Fig.12b).
8. After connecting the wires, spread them apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black and blue wires are on the other side.

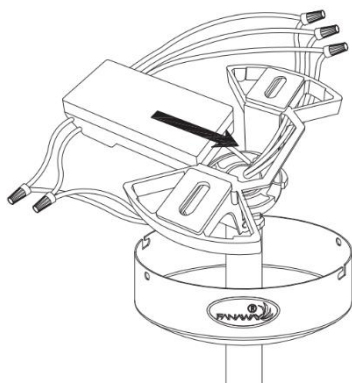

9. Turn the connecting nuts upward and push the wiring into the outlet box.
10. Carefully insert the Remote Receiver above the hanger ball in the remainder spacing in the mounting bracket. Take care not to damage or loosen any of the wiring.

Fig. 12b

## FINISHING THE INSTALLATION

### INSTALLATION OF THE CANOPY (Fig.13)

Slide and align the canopy up to the mounting bracket. Ensure all electrical wiring is tucked inside the canopy and that the wires are not damaged during this step. Secure the canopy to the hanger bracket using the screws provided.

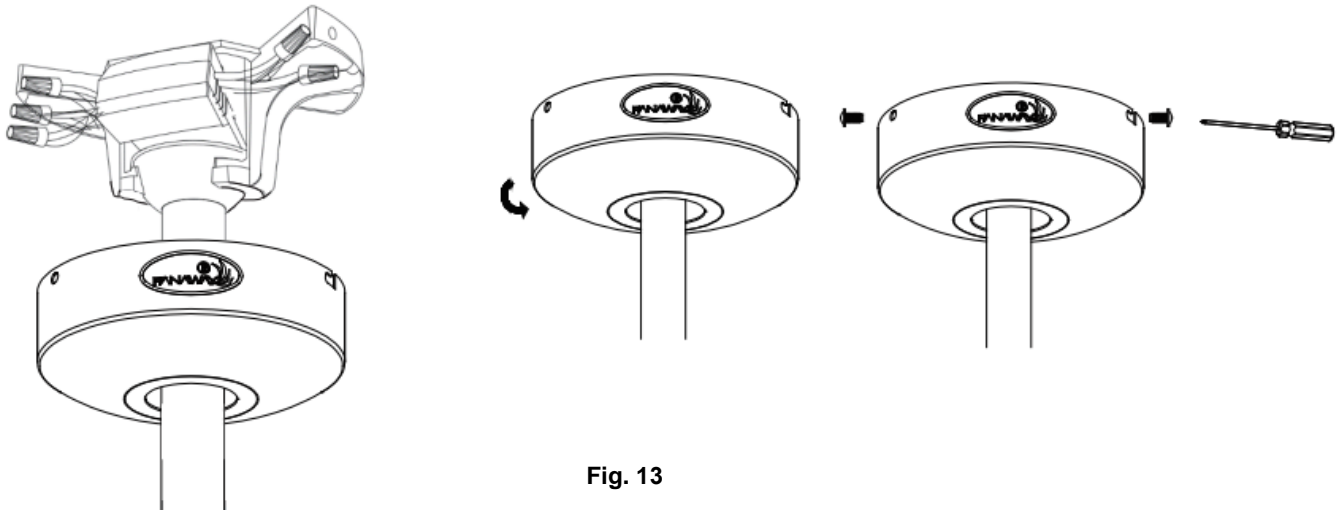


Fig. 13

## USING YOUR CEILING FAN

### SETTING DIP SWITCHES

When two or more fans are located near each other, you may desire to have the receiver/transmitter for each fan set to a different code, so that the operation of one fan does not affect the operation of the other fans.

The DIP switches for the receiver are located on the flat surface of the receiver. The DIP switches for the transmitter are in the battery compartment. **Fig. 14.**

**NOTE:** Ensure that the power to the supply wires has been turned off before setting the code.

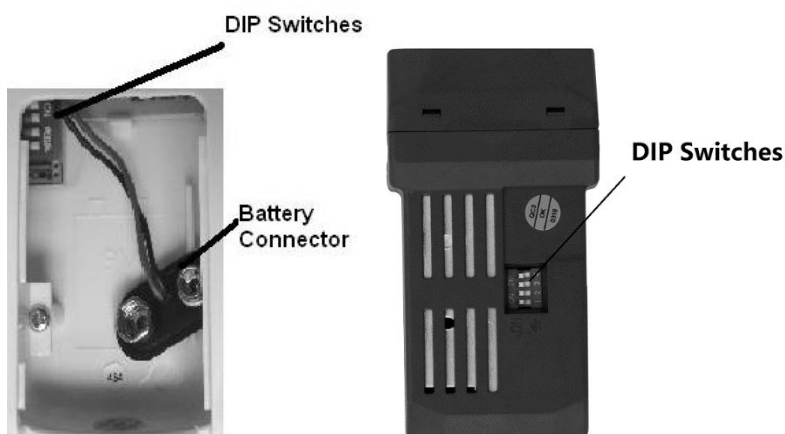


Fig. 14

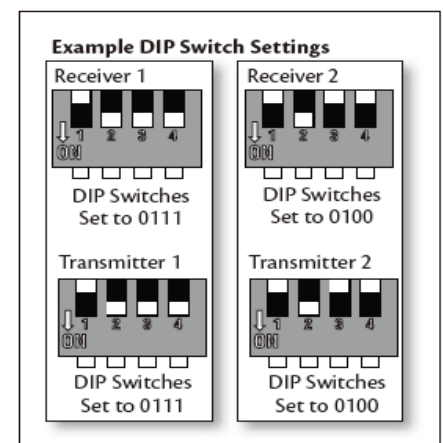


Fig. 15

Change the position of the DIP switches in the remote transmitter and the receiver. Make sure that the DIP switches match in the remote receiver and transmitter. If they don't match, the transmitter will not function. **Fig. 15**

## **INSTALLING THE REMOTE BATTERY**

1 x 9V DC (size) battery is required to operate the remote control. Remove the battery cover from the back of the remote and 1 x 9V DC (size) battery. Ensure the polarities are correct as shown on the battery connector. (Batteries included.)

## **OPERATING THE REMOTE:**

Before you start using the remote, take the time to read through this section and get familiar with the buttons and function of each button.

### **LED Indicator**

The red LED indicator on the top of the transmitter will flash when the buttons are active.

### **BUTTONS ON THE REMOTE**

**HI:** Press the button to set fan running at High speed.

**MED:** Press the button to set fan running at Medium speed.

**LOW:** Press the button to set fan running at Low speed.

**OFF:** Press the button to turn OFF the fan.



### **LIGHT CONTROL BUTTON:**

Press the button to turn the light ON/OFF.

Press and hold the button to access the light dimming function.

Short press the button repeatedly to change the light color:

3000K --- 4000K ---6000K




**Fig. 16**

The remote has memory function. If the fan or light is turned off by the isolating switch over 7 seconds, the next time to turn on the fan or light will be on last setting.

## **INSTALLING THE TRANSMITTER HOLDER**

Install the holder to the wall with two screws provided, hang up the transmitter by the holder.

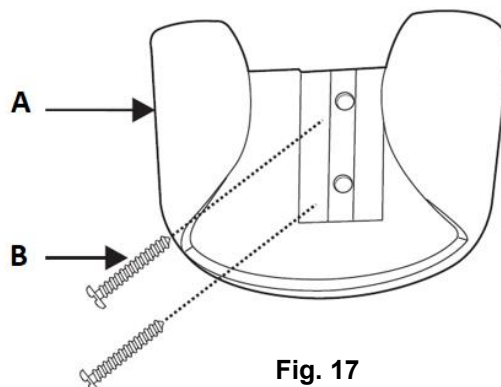



**Fig. 17**

## **REVERSING FUNCTION (Fig. 18)**

Your ceiling fan can operate in either summer or winter mode.

**SUMMER Mode:** The reverse switch should be in the SUMMER position to rotate the fan in an anticlockwise direction. The airflow will be directed downwards, for cooling in summer.

**WINTER Mode:** The reverse switch should be in the WINTER position to rotate the fan in a clockwise direction. The airflow will be directed upwards assisting in the circulation of warm air, for energy conservation in winter.

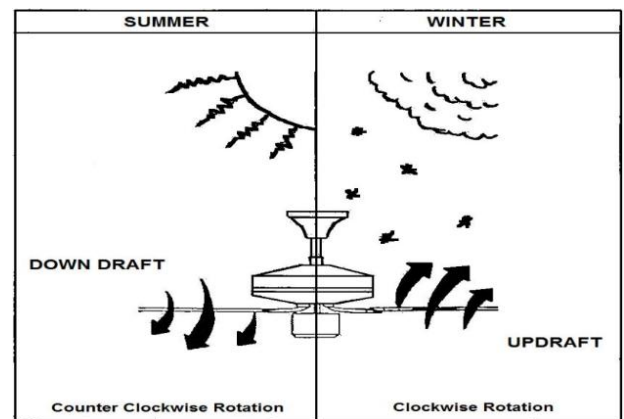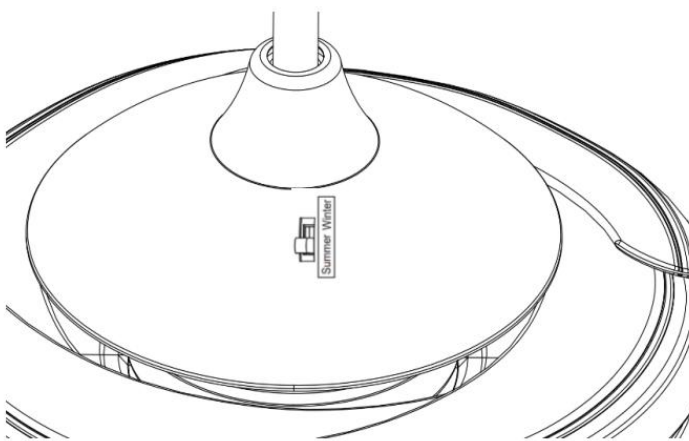

**Fig. 18**

## **AFTER INSTALLATION**

### **WOBBLE:**

**TO REDUCE THE FAN WOBBLE:** Please check that all screws which fix the mounting bracket and down rod are secure.

## **CARE & CLEANING**

**NOTE:** Always turn OFF the power at the mains switch before performing any maintenance or attempting to clean your fan.

- 1) Every 6 months periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please turn OFF electricity power when you do so.
- 2) Do not soak or immerse your ceiling fan in water or other liquids. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- 3) Ensure that the fan does not come in contact with any organic solvents or cleaners.
- 4) To clean the fan blade, wipe with only a damp clean cloth with NO organic solvents or cleaners.
- 5) The motor has a permanently lubricated ball bearing so there is no need to oil.

## TECHNICAL INFORMATION

### ELECTRICAL RATING

SKU#	Model #	Rated Voltage Input	Rated Power (Motor)	Rated Power (Light)
51101101	BI-48" LUNA-01-BK	120V ac, 60Hz	65W	LED 32W,3000K/4000K/6000K

### ENERGY EFFICIENCY GUIDE

Fan Size	Speed	Volts (V)	Amps (A)	Watts (W)	RPM	CFM	CFM/W	N.W. (lbs)	C.F.
48"	Extra-High	120	0.52	61.84W	203	4153.53	67.17	23.1	4.46
	Low	120	0.36	21.39W	139	2180.42	101.94	23.1	4.46

These are approximate measurements. They do not include data for any lamps or fixtures attached to the ceiling fan.

## WARRANTY

1 year warranty covers the entire fan. Please refer to warranty card for the details.

**E****GRACIAS POR SU COMPRA**

Gracias por adquirir este producto Fanaway de calidad. Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de este ventilador de techo, antes de armarlo, instalarlo y usarlo lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones para consultas en el futuro.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD****Lea y conserve estas instrucciones**

Este producto está conforme con el estándar UL 507 y CSA STD. C22.2 NO.113.

1. **ADVERTENCIA** - Para evitar cualquier posible descarga eléctrica, antes de instalar o reparar su ventilador desconecte la alimentación apagando el disyuntor del circuito de la caja de fusibles a la caja de salida.
2. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, ensámblelo en la caja de tomacorriente marcada como "apta para soportar un ventilador de 35 lb (15.9 kg) o más" y use los tornillos de montaje proporcionados con la caja de tomacorriente y/o instálelo directamente en la estructura del edificio. La mayoría de las caja tomacorrientes usadas normalmente para el soporte de la luminarias no son aptas para el soporte de los ventiladores y puede ser necesario reemplazarlas. En caso de duda, consulte con un electricista calificado. Cuando se monta directamente en la estructura del edificio, la instalación del aparato no debe exponer material combustible y no debe instalar el aparato en un techo con acabado combustible. La instalación del aparato no puede dejar la madera de las vigas ni ningún aislamiento térmico expuesto al interior de la habitación.
3. **ADVERTENCIA** - Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
4. **ADVERTENCIA** - Para disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalarlos para equilibrar las aspas o al limpiar el ventilador. No inserte objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.
5. **PRECAUCIONES** - Todo el cableado debe estar conforme con el Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70) y los códigos eléctricos locales. Si no está familiarizado con el cableado, emplee a un electricista calificado.
6. Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones personales, el ventilador debe ubicarse a una distancia mínima de 2,1 metros ( 7 pies ) entre el borde de la parte inferior de las aspas y el suelo.
7. Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados se deben voltear hacia arriba y empujar con cuidado al interior de la caja de salida. Los cables deben separarse con el conductor conectado a tierra y el conductor de conexión a tierra del equipo en un lado de la caja de salida y el conductor sin conexión a tierra en el otro lado de la caja de salida.
8. Este equipo fue probado y se demostró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase



B, según la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se establecieron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina con las comunicaciones de radio.

9. **PRECAUCIÓN** - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el circuito de suministro eléctrico del ventilador antes de instalar el juego de luces.
10. El peso de la placa del juego de luces con la pantalla es de 2,2 kg.

## LISTA DE PIEZAS

- Desempaque su ventilador de techo con cuidado. Saque todas las piezas y los tornillos.
- Deposite todos los componentes sobre una superficie lisa y verifique que no falta ninguno antes de iniciar el armado. Si falta alguna pieza, regrese el producto completo al lugar donde lo adquirió para que lo examinen o reemplacen.
- Compruebe si el ventilador de techo se dañó durante el transporte. No ponga en funcionamiento ni instale ningún producto que presente cualquier tipo de daño. Regrese el producto completo al lugar donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o reemplacen.
- Examine e identifique las piezas. Consulte la Fig. 1.

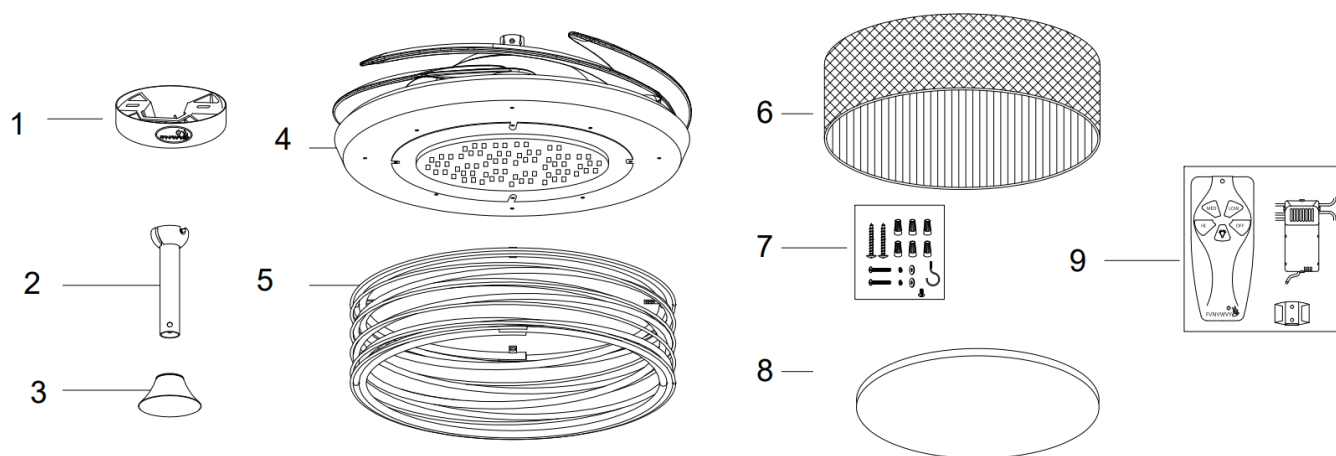


Fig. 1

1	1 soporte de montaje y florón	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 tornillos para madera</li> <li>• 2 tornillos de máquina</li> <li>• 2 arandelas planas</li> <li>• 2 arandelas de resorte</li> <li>• 6 tuercas para cable</li> <li>• Tornillo de repuesto x1</li> <li>• 1 gancho de seguridad</li> </ul>
2	1 varilla descendente con junta de bola		
3	1 cubierta de perno y clavija		
4	1 conjunto de ventilador		
5	1 armazón decorativo de metal		
6	1 pantalla de lámpara		
8	1 cubierta de pantalla de lámpara	9	1 juego de receptor y control remoto



## INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

Si no hay ya una caja de salida, instale una siguiendo estas instrucciones:

- Desconecte el suministro eléctrico retirando los fusibles o apagando los disyuntores de circuito.
- Fije la caja de salida (A) (no incluida) directamente a la estructura del edificio. Use fijaciones y materiales apropiados (no incluidos). La caja de salida y su soporte deben ser capaces de soportar completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 35 lb). No use una caja tomacorrientes de plástico.
- Las imágenes siguientes muestran tres tipos distintos de montaje de la caja de salida (A) (no incluida).

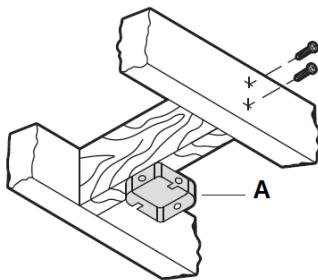


Fig. 2

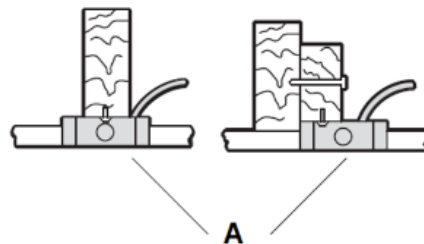


Fig. 3

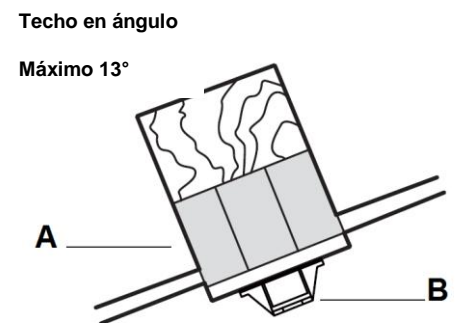


Fig. 4

Este sistema colgante del ventilador soporta un ángulo máximo de 13 grados en la instalación de techo. **Fig. 4**

NOTA: Si va a instalar el ventilador en un techo inclinado, es posible que necesite una varilla descendente más larga para mantener el espacio necesario entre la punta del aspa y el techo.

NOTA: El ventilador de techo debe instalarse en un lugar donde las puntas de las aspas queden a una distancia de 300 mm del objeto o pared más cercano.

NOTA: Al instalar en techos en ángulo, la abertura del soporte de armado (B) debe apuntar hacia el pico. Para colgar el ventilador donde ya existe una luminaria pero no hay una viga de techo, es posible que necesite instalar una barra de colgado (C) como se ilustra en la **Fig. 5**. Asegúrese de que la barra de colgado que compra se ha diseñado para utilizarse con ventiladores de techo.

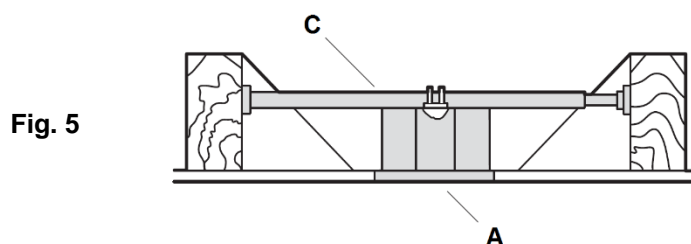


Fig. 5

## INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

### INSTALACIÓN DE LA VARILLA DESCENDENTE (Fig. 6)

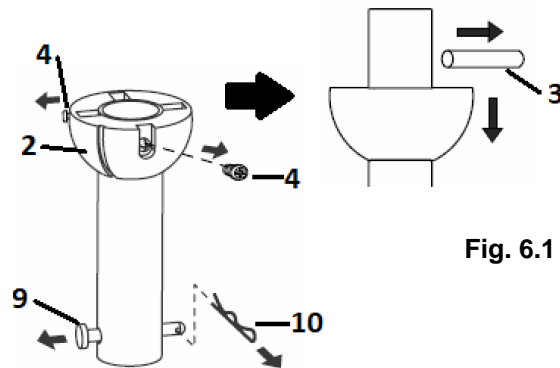


Fig. 6.1

1. Retire la junta de bola (2) y el pasador cilíndrico (3) aflojando los tornillos de fijación (4) de la varilla descendente (6). Retire el pasador de enganche (9) quitando el clip de bloqueo (10). **(Fig. 6.1). NOTA: No deseche estas piezas, consérvelas; se requerirá volver a armarlas más tarde.**

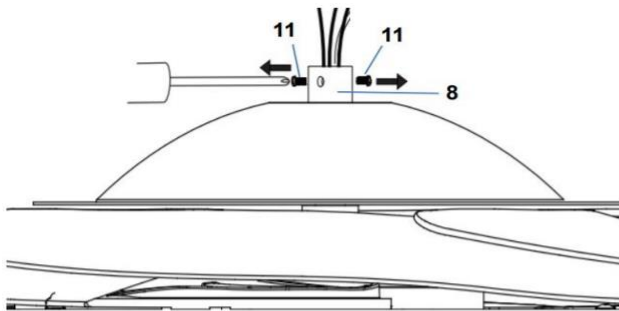


Fig. 6.2

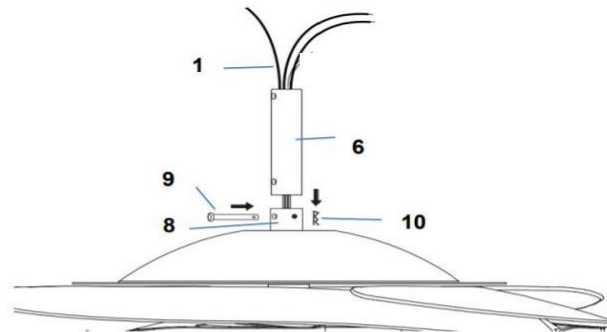


Fig. 6.3

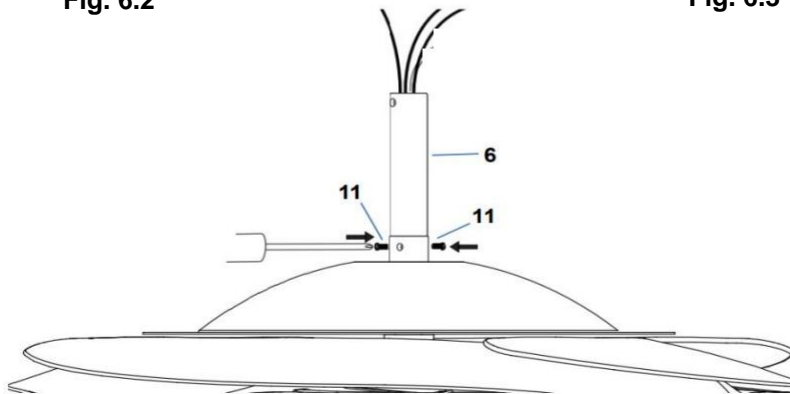


Fig. 6.4

2. Afloje los tornillos de fijación (11) de la caja de acoplamiento de la varilla descendente (8). (Fig. 6.2)
3. Pase con cuidado los cables del ventilador (1) hacia arriba a través de la varilla descendente (6). (Fig. 6.3)
4. Monte la varilla descendente (6) en la caja de acoplamiento de la varilla descendente (8), insertando y alineando los orificios de la caja de acoplamiento de la varilla descendente con los orificios de la varilla descendente e inserte el pasador de enganche (9) y asegúrelo con el clip de bloqueo (10). (Fig. 6.3)
5. Asegure la varilla descendente (6) ajustando los tornillos de fijación (11). (Fig. 6.4)

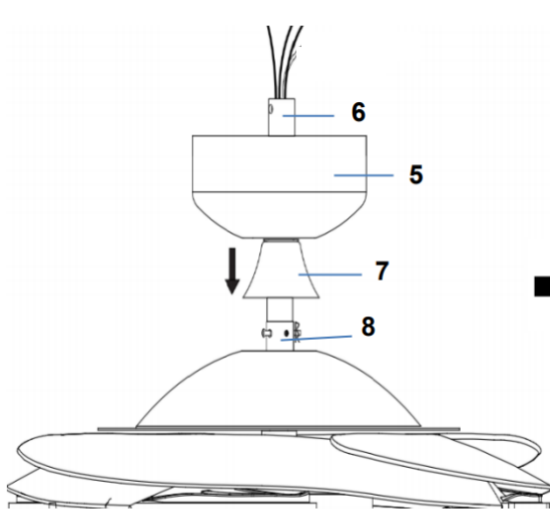


Fig. 6.5

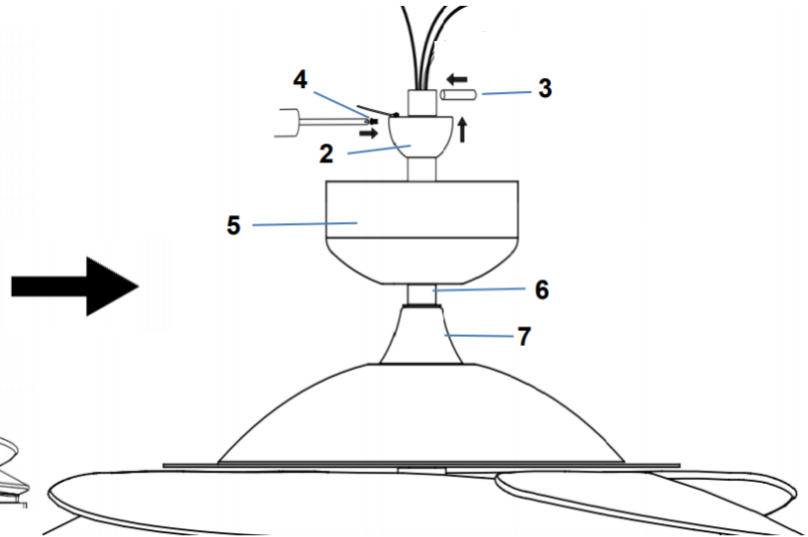


Fig. 6.6

6. Inserte la cubierta decorativa (7) en la varilla descendente (6) para cubrir la caja de acoplamiento de la varilla descendente (8).(Fig. 6.5)

7. Inserte el dosel (5) sobre la varilla descendente (6) e instale nuevamente la junta de bola (2) y el pasador cilíndrico (3) en la varilla descendente (6) y asegúrelos ajustando los tornillos de fijación (4). (Fig. 6.5 y Fig. 6.6)

## CÓMO COLGAR EL VENTILADOR

**Pase los cables de alimentación (C)** de la caja de salida del techo (B) a través del centro del soporte de montaje del techo (D). Instale el soporte de montaje en el techo (D) en la caja tomacorrientes (B) con los tornillos de armado (F) suministrados con la caja tomacorrientes y las arandelas (E) incluidas con el ventilador. **Fig. 7**

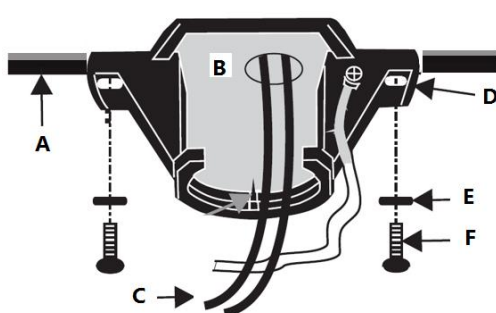


Fig. 7

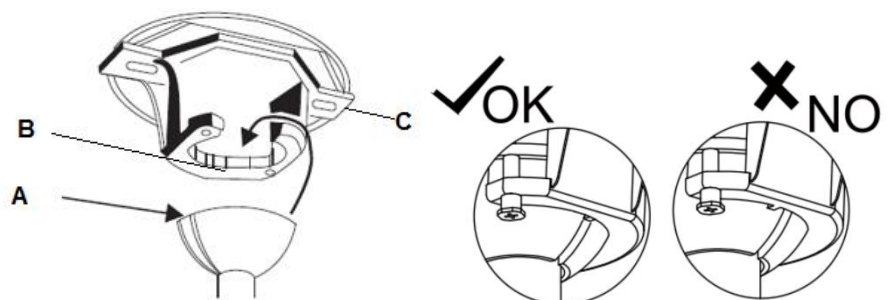


Fig. 8

Levante el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Compruebe que la ranura de la llave (A) de la bola de colgado está ubicada en la clavija de la llave (B) del soporte de montaje (C) para evitar que el ventilador gire cuando está en funcionamiento. **Fig.8**

## INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

### INSTALACIÓN DEL JUEGO DE LUCES

1. Afloje los 8 tornillos de la placa de soporte del juego de luces. (Fig.9)

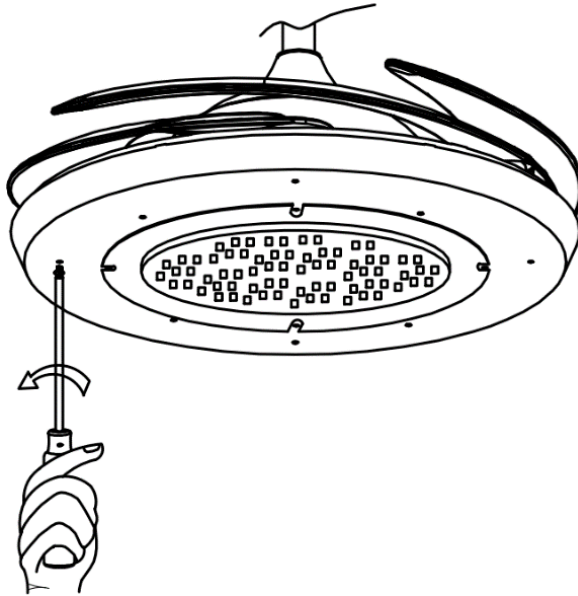


Fig. 9

2. Asegure el armazón decorativo de metal a la placa de soporte del kit de luces apretando los 4 tornillos. No los apriete en exceso. (Fig. 10)

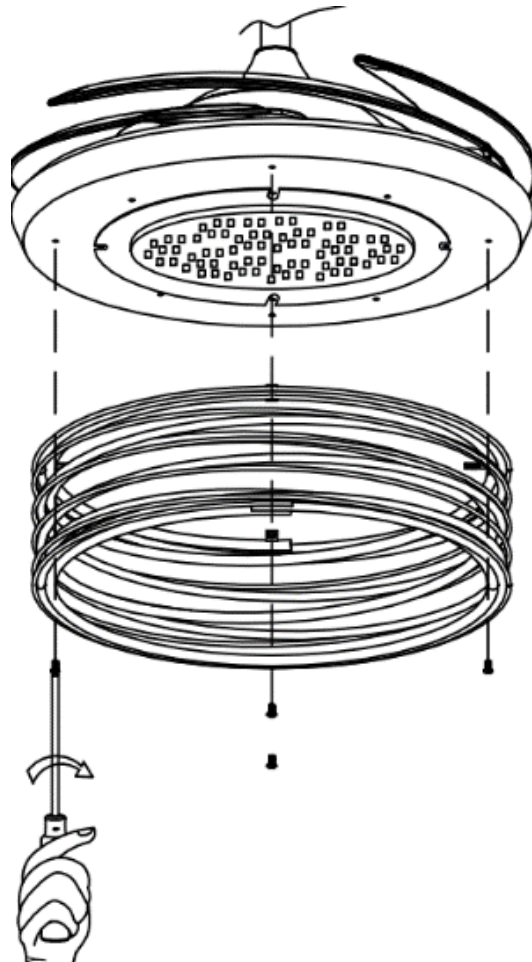


Fig. 10

3. Asegure la pantalla de la lámpara a la placa de soporte del juego de luces apretando los 4 tornillos. No apriete demasiado. Instale la cubierta de la pantalla de la lámpara en la pantalla de la lámpara. (Fig. 11).

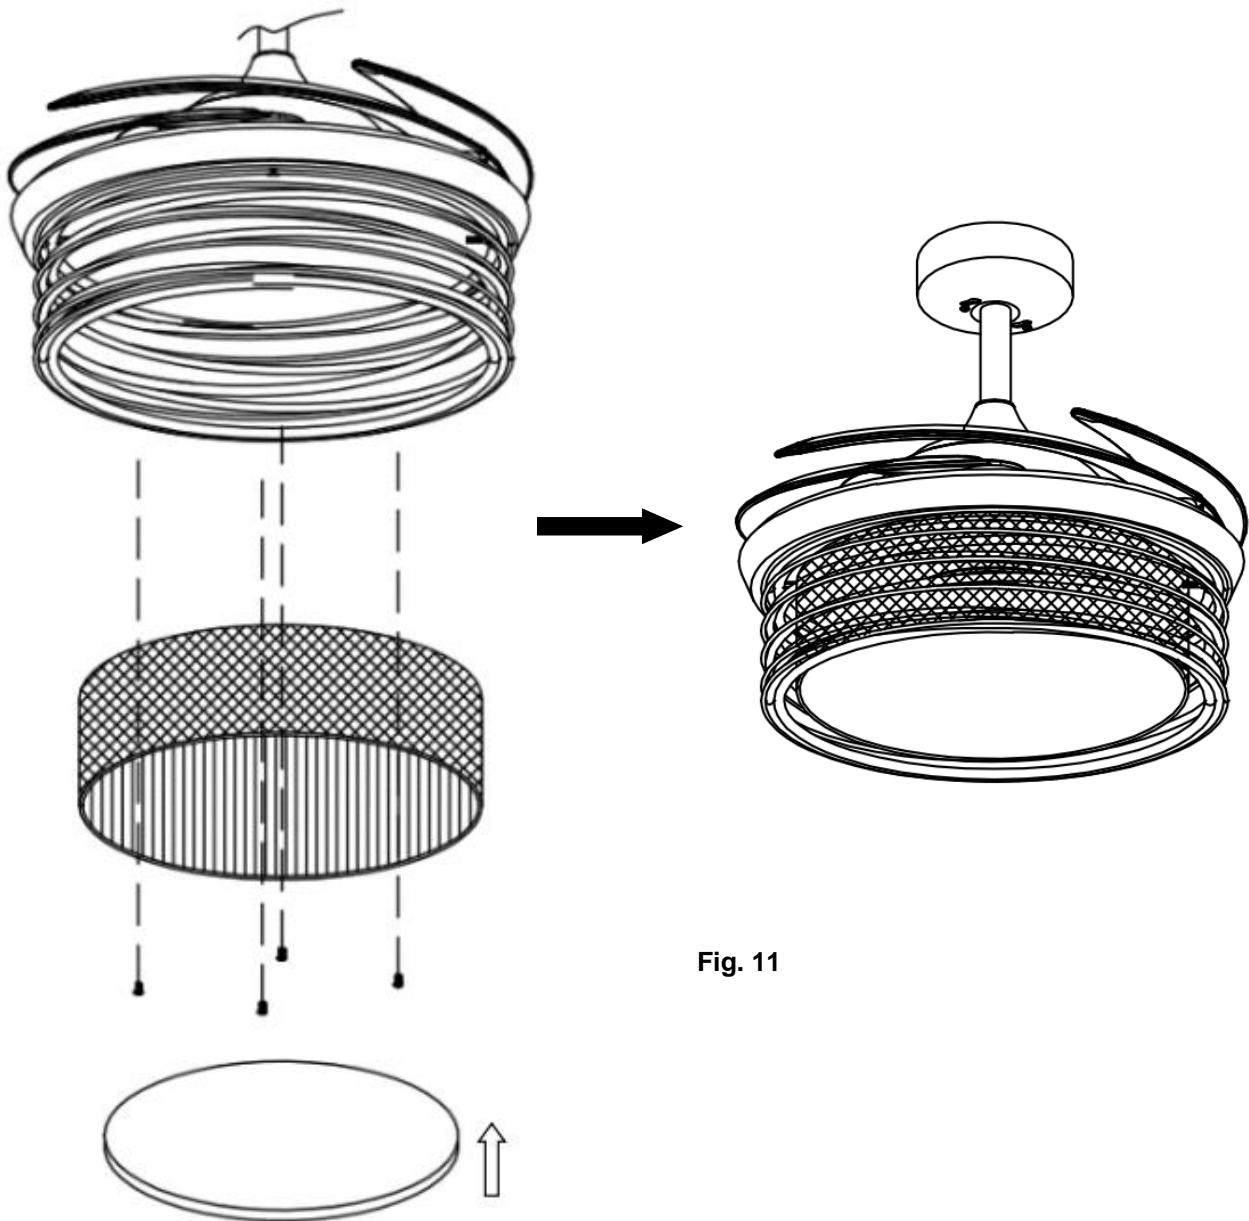


Fig. 11



## DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

**ADVERTENCIA:** Para evitar cualquier posible descarga eléctrica, asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica en el panel de circuito general.

Siga los pasos que aparecen a continuación para conectar el ventilador al cableado de su casa. Use las tuercas de conexión de cable que se suministran con su ventilador. Fije los conectores con cinta eléctrica. Asegúrese de que no haya hilos de cables sueltos o conexiones flojas.

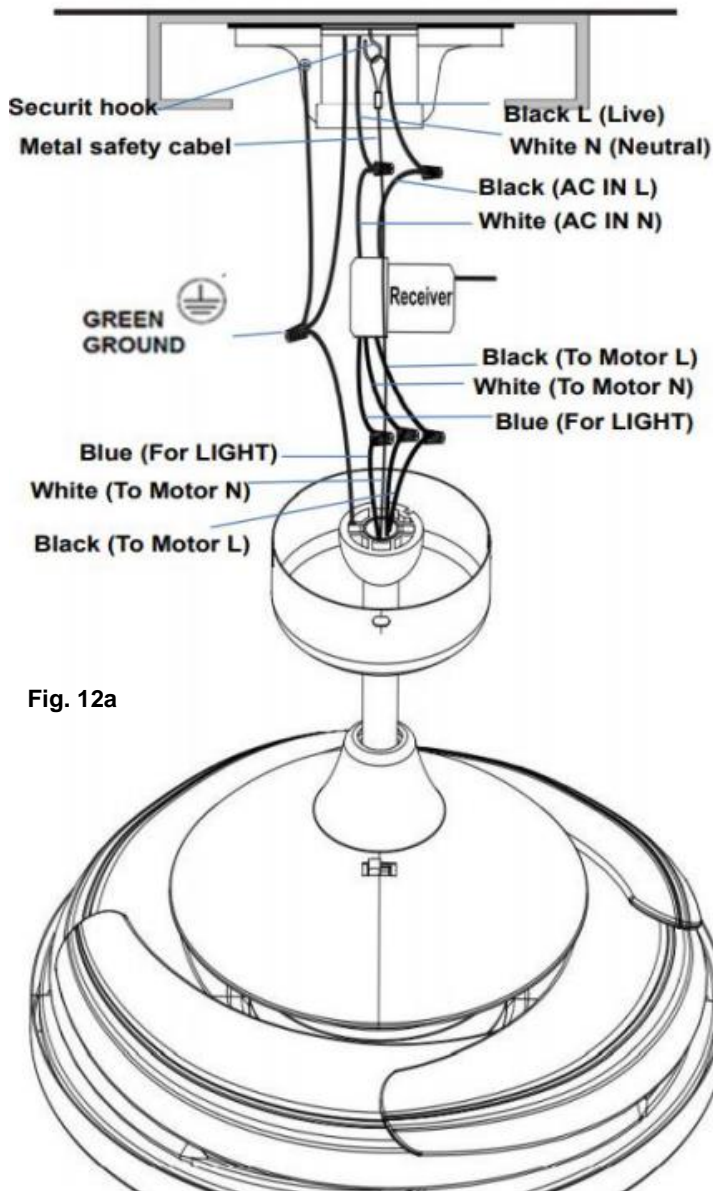


Fig. 12a

1. Conecte el cable de alimentación doméstico (negro) al cable de entrada del receptor (negro, CA IN L) como se muestra en la Fig. 12.
2. Conecte el cable de alimentación neutro (blanco) del techo al cable de entrada del receptor (blanco, AC IN N).
3. Conecte el cable a tierra de la casa al cable a tierra del soporte del ventilador (verde) y al cable a tierra del cuerpo del ventilador.
4. Conecte el cable de salida del receptor (negro AL MOTOR VIVO) al cable de entrada vivo del motor (negro, AL MOTOR VIVO).
5. Conecte el cable de salida del receptor (blanco, AL MOTOR NEUTRO) al cable de entrada neutro del motor (blanco, AL MOTOR NEUTRO).
6. Conecte el cable de salida del receptor (azul, PARA LA LUZ) al cable de entrada vivo de la luz del ventilador (azul, PARA LA LUZ).
7. Tire del cable metálico de seguridad en el gancho de seguridad, apriete el cable de seguridad (Fig.12a y Fig.12b)
8. Después de conectar los cables, sepárelos de modo que los cables verde y blanco estén en un lado de la caja de salida y los cables negro y azul estén en el otro lado.

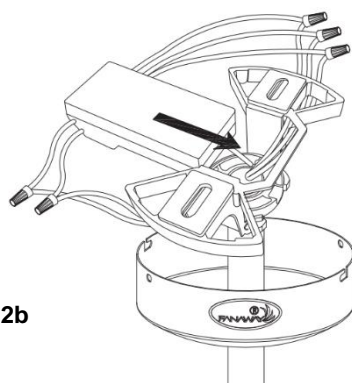


Fig. 12b

9. Gire las tuercas de conexión hacia arriba y presione el cableado hacia el interior de la caja tomacorrientes.
10. Inserte el receptor remoto con cuidado sobre la bola de colgado en el espacio sobrante del soporte de montaje. Tome precauciones para no dañar o aflojar ninguno de los cables.

Metal safety cabel	Cable metálico de seguridad
Blue (For LIGHT)	Azul (Para la LUZ)
White (To Motor N)	Blanco (Al motor N)
Black (To Motor L)	Negro (Al motor L)
Socurit hook	Gancho de seguridad
GREEN GROUND	CONEXIÓN A TIERRA VERDE
Recover	Recuperar
Black L (Live)	Negro L (Línea)
White N (Neutral)	Blanco N (Neutro)
Black (AC IN L) White (AC IN N)	Negro (CA IN L) Blanco (CA IN N)
Black (To Motor L)	Negro (Al motor L)
White (To Motor N)	Blanco (Al motor N)
Blue (For LIGHT)	Azul (Para la LUZ)

## CÓMO FINALIZAR LA INSTALACIÓN

### INSTALACIÓN DEL FLORÓN (Fig. 13)

Deslice y ponga en línea el florón en el soporte de armado. Verifique que todo el cableado eléctrico está introducido en el florón y que los cables no se han dañado al hacerlo. Fije el florón al soporte de colgado con los tornillos suministrados.

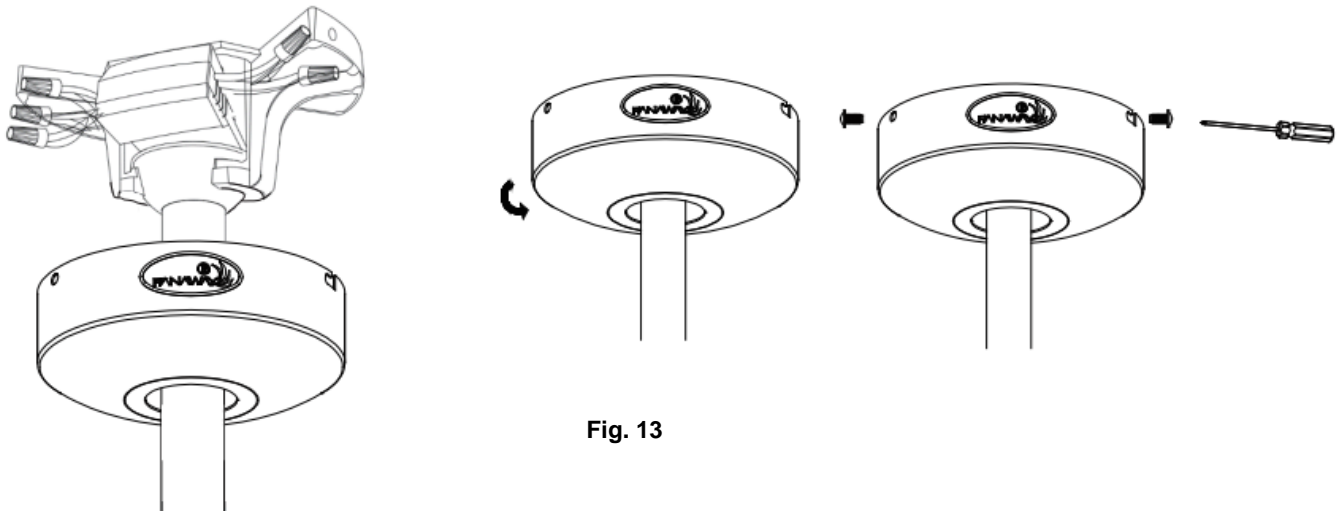


Fig. 13




## USO DE SU VENTILADOR DE TECHO

### CONFIGURACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIP


Cuando uno o más ventiladores se encuentran a poca distancia uno del otro, podría ser conveniente tener un código diferente para el receptor/transmisor de cada ventilador, de manera que la operación de un ventilador no afecte la de los otros ventiladores.

Los interruptores DIP del receptor están ubicados en la superficie plana del receptor. Los interruptores DIP del transmisor están en el compartimiento de la batería. **Fig. 14.**

**NOTA:** Asegúrese de que los cables de alimentación no tienen suministro eléctrico antes de ajustar el código.

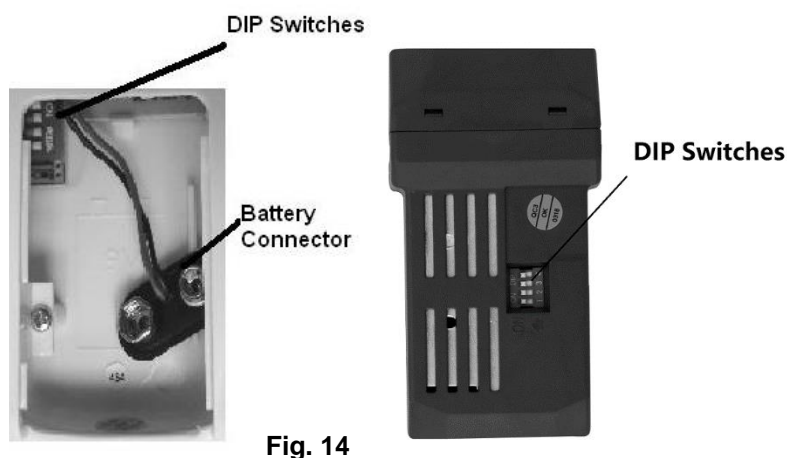

**Fig. 14**

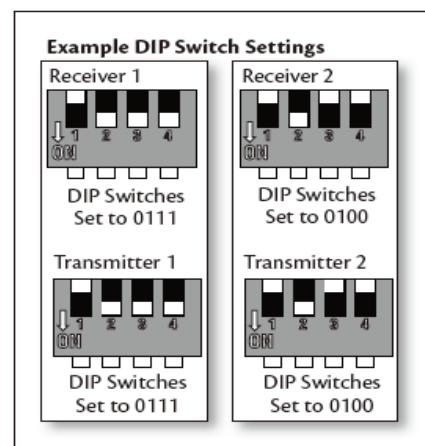

**Fig. 15**

Cambie de posición los interruptores DIP en el transmisor y receptor remotos. Compruebe que los interruptores DIP del transmisor y receptor remotos se corresponden. Si no se corresponden, el transmisor no funcionará. **Fig. 15**

DIP Switches	Interruptores DIP
Battery Connector	Conector de batería
Example DIP Switch Settings	Ejemplo de configuración de interruptor DIP
Receiver 1	Receptor 1
Receiver 2	Receptor 2
DIP Switches Set to 0111	Interruptores DIP Establecer en 0111
DIP Switches Set to 0100	Interruptores DIP configurados a 0100
Transmitter 1	Transmisor 1
Transmitter 2	Transmisor 2
DIP Switches Set to 0111	Interruptores DIP configurados a 0111
DIP Switches Set to 0100	Interruptores DIP configurados a 0100

## INSTALACIÓN DE LA PILA DEL CONTROL REMOTO

El control remoto funciona con 1 batería de 9V CC (tamaño). Retire la tapa de la batería ubicada en la parte posterior del control remoto e inserte 1 batería de 9V DC. Compruebe que las polaridades están en dirección correcta como se indica en el conector de la batería. (Batería incluida)

## FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO:

Antes de comenzar a usar el control remoto, tómese un tiempo para leer esta sección y familiarizarse con los botones y la función de cada uno de ellos.

### **Indicador LED**

El indicador LED rojo situado en la parte superior del transmisor parpadea cuando los botones están activos.

### **BOTONES DEL CONTROL REMOTO**

**HI (alto):** Presione el botón para que el ventilador funcione a velocidad alta.

**MEDIO:** Presione el botón para que el ventilador funcione a velocidad media.

**BAJO:** Presione el botón para que el ventilador funcione a velocidad baja.

**OFF (apagado):** Presione el botón OFF para apagar el ventilador.



### **BOTÓN DE CONTROL DE LUZ:**

Presione el botón para encender o apagar la luz.

Mantenga presionado el botón para acceder a la función de atenuación de la luz.

Pulse el botón brevemente varias veces para cambiar el color de la luz:

3000K --- 4000K ---6000K




**Fig. 16**

El control remoto tiene función de memoria. Si el ventilador o la luz se apagan con el interruptor de aislamiento más de 7 segundos, la próxima vez que se encienda el ventilador o la luz, estarán en el último ajuste.

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL TRANSMISOR

Instale el soporte en la pared con los dos tornillos suministrados y cuelgue el transmisor del soporte.

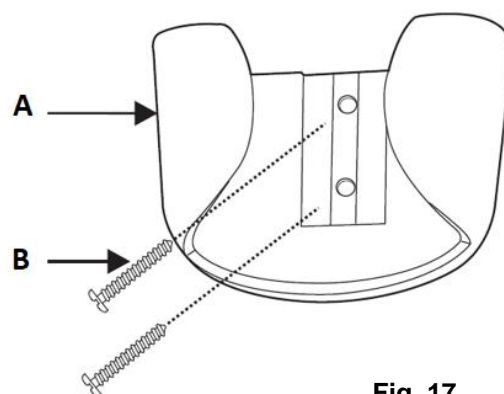



**Fig. 17**

## **FUNCIÓN DE INVERSIÓN (Fig.18)**

Su ventilador de techo posee un modo de verano y un modo de invierno.

**Modo de VERANO:** El interruptor de inversión de giro debe estar en posición de VERANO para que el ventilador gire en sentido antihorario. El flujo del aire se dirigirá hacia abajo para refrescar en verano.

**Modo de INVIERNO:** El interruptor de inversión de giro deberá estar en posición de INVIERNO para que el ventilador gire en sentido horario. El flujo de aire se dirigirá hacia arriba ayudando a la circulación del aire caliente para ahorrar energía en invierno.

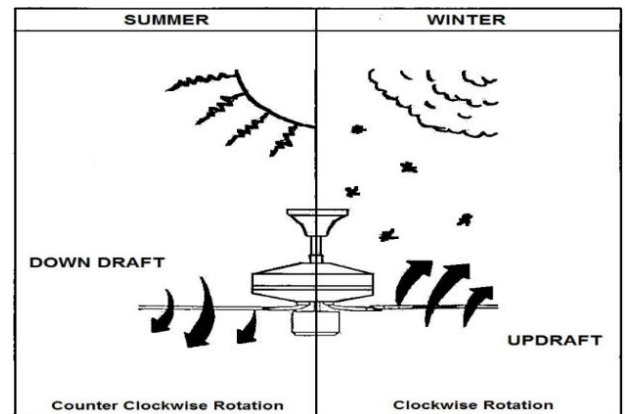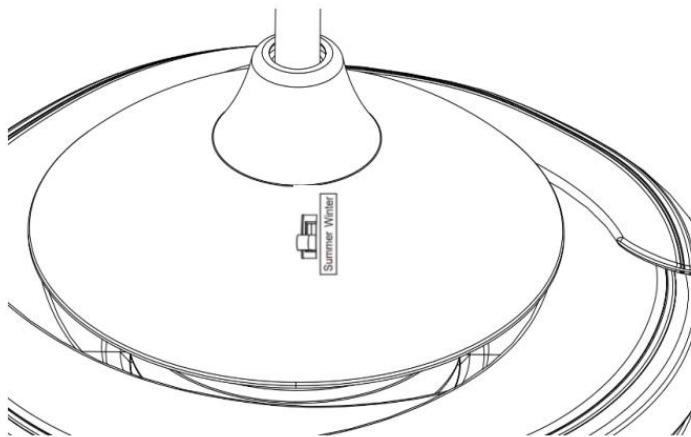

**Fig. 18**

DOWN DRAFT	CORRIENTE DESCENDENTE
UPDRAFT	CORRIENTE ASCENDENTE
Countert Clockwise Rotation	Giro en sentido antihorario
Clockwise Rotation	Giro en sentido horario

## **DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN**

### **BAMBOLEO:**

**CÓMO REDUCIR EL BAMBOLEO DEL VENTILADOR:** Verifique que todos los tornillos que fijan el soporte de montaje y la varilla descendente estén seguros.

## **CUIDADOS Y LIMPIEZA**

**NOTA:** Apague siempre el ventilador del interruptor principal antes de realizarle cualquier operación de mantenimiento o de limpiarlo.

- 1) El único mantenimiento que necesita el ventilador es una limpieza periódica cada 6 meses. Use un cepillo suave o un paño sin fibras para evitar arañar el acabado de pintura. Desconecte el suministro eléctrico antes de hacerlo.
- 2) No remoje ni sumerja el ventilador en agua ni en otros líquidos. Esto podría dañar el motor o las aspas y causar descargas eléctricas.
- 3) No permita que el ventilador entre en contacto con disolventes orgánicos ni con productos de limpieza.
- 4) Limpie las aspas solo con un paño húmedo y NO utilice disolventes orgánicos ni productos de limpieza.
- 5) El motor posee un rodamiento de bola permanentemente lubricado y no necesita engrasarse.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CALIFICACIÓN ELÉCTRICA

SKU#	Modelo #	Entrada de voltaje nominal	Potencia nominal (motor)	Potencia nominal (Luz)
51101101	BI-48" LUNA-01-BK	120V CA, 60Hz	65W	LED 32W,3000K/4000K/6000K

### GUÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tamaño del ventilador	Velocidad	Voltios (V)	Amperios (A)	Vatios (W)	RPM	CFM	CFM/W	Peso neto (lb)	C.F.
48"	Extra alta	120	0,52	61,84W	203	4153,53	67,17	23, 1	4, 46
	Baja	120	0,36	21,39W	139	2180,42	101,94	23,1	4,46

Estas medidas son aproximadas. No incluyen datos de lámparas o luminarias fijadas al ventilador de techo.

## GARANTÍA

1 año de garantía para todo el ventilador. Consulte la tarjeta de garantía para ver los detalles.

**F****NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ACHAT**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Fanaway de qualité. Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité, veuillez lire et suivre toutes les instructions avant l'assemblage, l'installation et l'utilisation de ce ventilateur de plafond. Veuillez conserver les instructions pour toute référence future.

**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ****Lisez et conservez ces instructions**

Ce produit est conforme à la norme UL 507 et à la norme CSA STD. C22.2 NO.113.

1. **AVERTISSEMENT** - Pour éviter tout risque d'électrocution, avant d'installer ou de réparer votre ventilateur, débranchez l'alimentation électrique en désactivant le disjoncteur de la boîte à fusibles de la prise de courant.
2. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, montez-le sur le boîtier de sortie marqué « adapté au support de ventilateur de 35 livres (15,9 kg) ou plus » et utilisez les vis de montage fournies avec le boîtier de sortie et / ou le support directement à partir de la structure du bâtiment. La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support de luminaires peuvent ne pas être adaptées pour le support de ventilateurs et doivent éventuellement être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute. Lorsqu'il est monté directement sur la structure du bâtiment, l'installation de l'appareillage ne doit pas exposer des matériaux combustibles ; n'installez l'appareil à un plafond avec un fini combustible. L'installation de l'appareil ne peut laisser le bois des chevrons ou tout isolant thermique exposé à l'intérieur de la pièce.
3. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi- conducteurs.
4. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques de blessures, ne tordez pas les supports de pale lors de l'installation des supports de pale, lors de l'équilibrage des pales ou lors du nettoyage du ventilateur. N'insérez pas d'objets étrangers entre les pales du ventilateur en rotation.
5. **ATTENTION** - Tout le câblage doit être conforme au code électrique national (ANSI / NFPA 70) et aux codes électriques locaux. Si vous ne connaissez pas le câblage, faites appel à un électricien qualifié.
6. Pour réduire les risques de blessures, le ventilateur doit être monté avec un dégagement minimum de 2,1 mètres ( 7 pieds ) du bord inférieur des pales au sol.
7. Après avoir marqué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans le boîtier de sortie. Les fils doivent être espacés avec le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement d'un côté du boîtier de sortie et le conducteur non mis à la terre de l'autre côté du boîtier de sortie.
8. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites doivent fournir une

protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

9. **ATTENTION** - Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le circuit d'alimentation électrique du ventilateur avant d'installer le kit d'éclairage.
10. La plaque du kit d'éclairage avec un poids d'abat-jour est de 2,2 kg

## LISTE DES PIÈCES

- Déballez votre ventilateur de plafond et identifiez soigneusement les pièces. Retirez toutes les pièces et le matériel.
- Disposez tous les composants sur une surface lisse et assurez-vous qu'aucun composant ne manque avant l'assemblage. S'il manque des pièces, renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour le faire inspecter ou remplacer.
- Vérifiez si le ventilateur de plafond a été endommagé pendant le transport. N'utilisez / n'installez aucun produit qui semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour le faire inspecter, réparer ou remplacer.
- Examinez et identifiez les pièces. Veuillez vous référer au schéma 1.

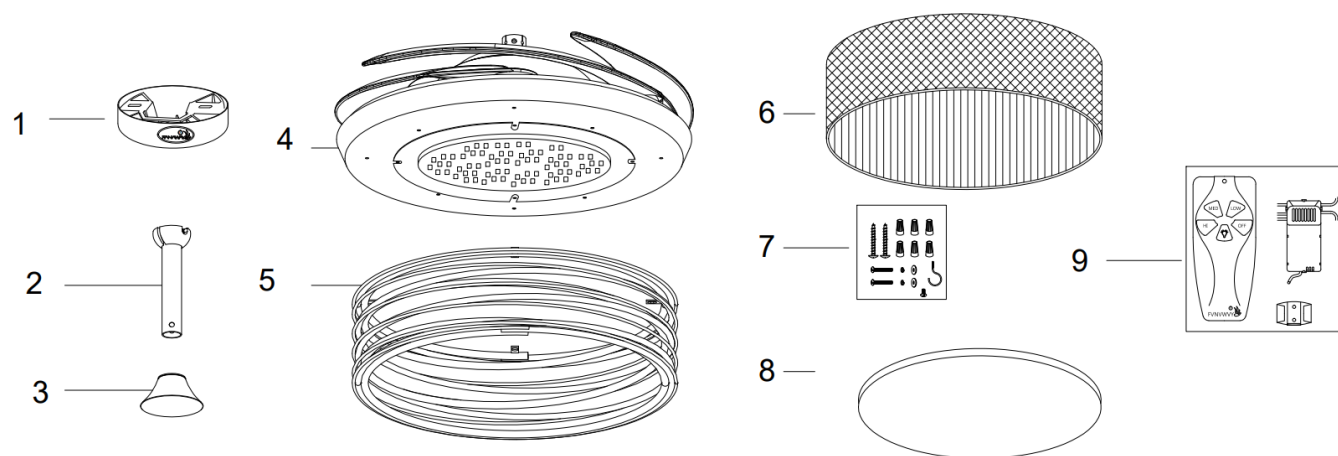


Schéma 1

1	Support de montage & Cache x 1	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vis à bois x 2</li> <li>• Vis à métaux x 2</li> <li>• Rondelle plate x 2</li> <li>• Rondelle à ressort x 2</li> <li>• Écrou de fil x 6</li> <li>• Vis de rechange x 1</li> <li>• Crochet de sécurité x 1</li> </ul>
2	Tige de suspension avec joint à rotule x 1		
3	Boulon et couvercle de goupille x 1		
4	Assemblage du ventilateur x 1		
5	Cadre décoratif en métal x 1		
6	Abat-jour x 1		
8	Couvercle d'abat-jour x 1	9	Récepteur et télécommande x 1 set

## INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

S'il n'y a pas de boîtier de sortie existant, installez-en un en suivant les instructions suivantes :

- Déconnectez l'alimentation en retirant les fusibles ou en désactivant les disjoncteurs.
- Fixez le boîtier de sortie (A) (non inclus) directement à la structure du bâtiment. Utilisez les fixations et le matériel appropriés (non inclus). Le boîtier de sortie et son support doivent être en mesure de supporter pleinement le poids du ventilateur en mouvement (au moins 35 livres). N'utilisez pas de boîte de sortie en plastique.
- Les schémas ci-dessous illustrent trois manières différentes de monter le boîtier de prise de courant (A) (non fourni).

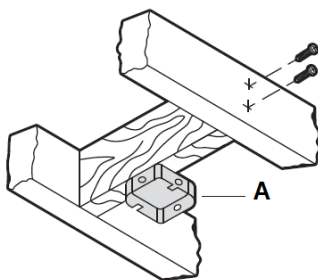


Schéma 2

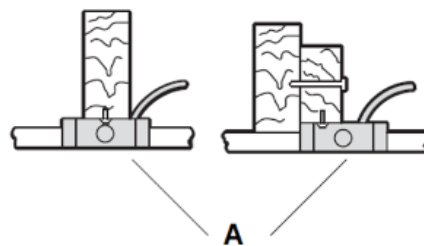


Schéma 3

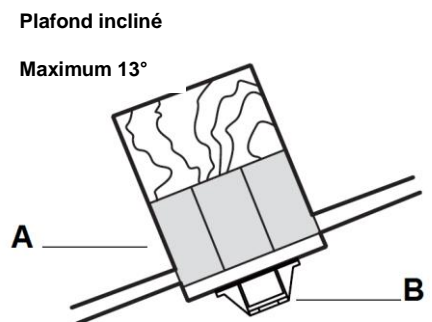


Schéma 4

Ce système de suspension de ventilateur est adapté pour une installation sur un plafond incliné de 13 degrés au maximum. **Schéma 4**

REMARQUE : Si vous installez le ventilateur de plafond sur un plafond incliné, vous aurez peut-être besoin d'une tige de suspension plus longue pour conserver un jeu suffisant entre la pointe de la pale et le plafond.

REMARQUE : Le ventilateur de plafond doit être installé dans un endroit tel que les pales soient espacées de 300 mm de la pointe de la pale jusqu'aux objets ou aux murs les plus proches.

REMARQUE : Pour une installation sur un plafond incliné, l'ouverture du support de montage (B) doit être dirigée vers le sommet.

Pour suspendre votre ventilateur là où il y a un luminaire existant mais pas de solive de plafond, vous aurez peut-être besoin d'une barre de suspension d'installation (C), comme illustré sur le **schéma 5**. Assurez-vous que la barre de suspension que vous avez achetée a été conçue pour être utilisée avec un ventilateur de plafond.

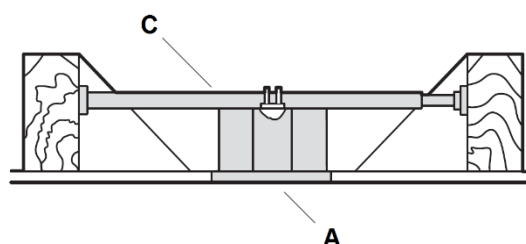


Schéma 5



## INSTALLATION DU VENTILATEUR

### INSTALLATION DE LA TIGE DE SUSPENSION (Schéma 6)

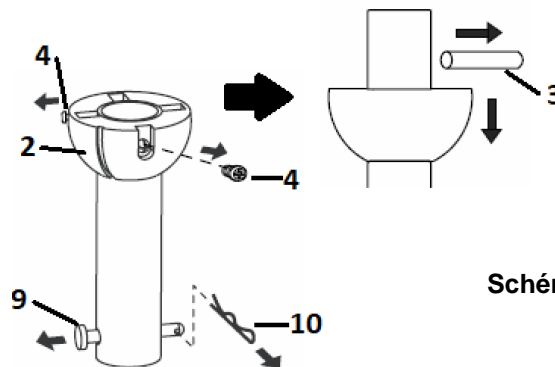


Schéma 6.1

1. Retirez le joint à rotule (2) et la goupille (3) en desserrant les vis de réglage (4) de la tige de suspension (6). Retirez la goupille d'attelage (9) en retirant le clip de verrouillage (10) (**Schéma 6.1**).

**REMARQUE : Ne jetez pas ces pièces, elles doivent être remontées plus tard.**

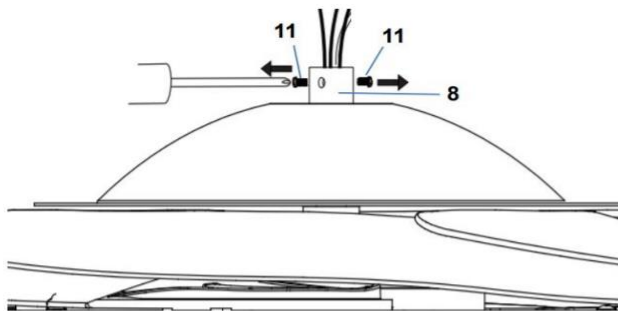


Schéma 6.2

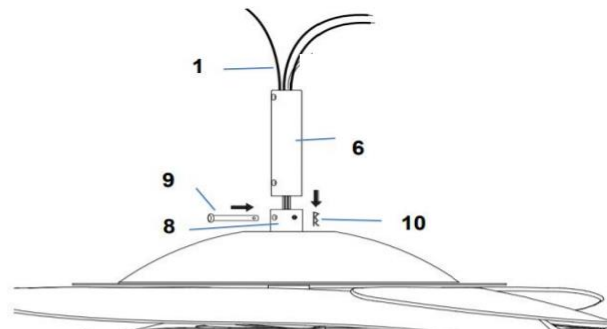


Schéma 6.3

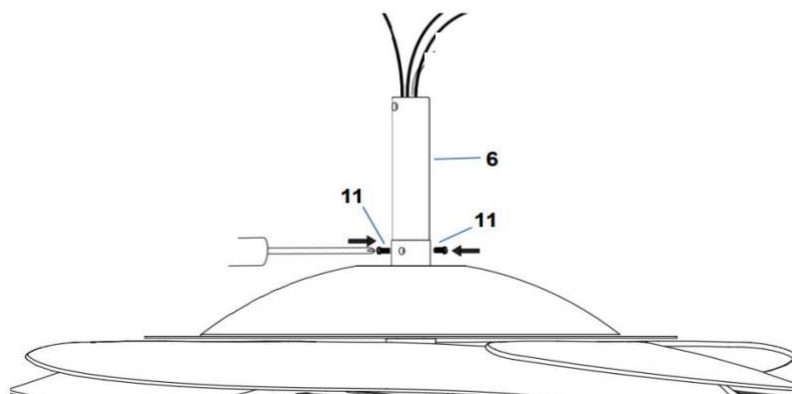



Schéma 6.4

2. Desserrez les vis de réglage (11) sur le boîtier de raccord de la tige de suspension (8). (Schéma 6.2)

3. Faites passer avec précaution les fils du ventilateur (1) à travers la tige de suspension (6). (Schéma 6.3)

4. Assemblez la tige de suspension (6) dans le boîtier de raccord de la tige de suspension (8), en insérant et en alignant les trous du boîtier de raccord de la tige de suspension avec les trous de la tige de suspension puis insérez la goupille d'attelage (9) et fixez-la avec le clip de verrouillage (10) . (Schéma 6.3)

5. Fixez la tige de suspension (6) en serrant les vis de réglage (11). (Schéma 6.4)

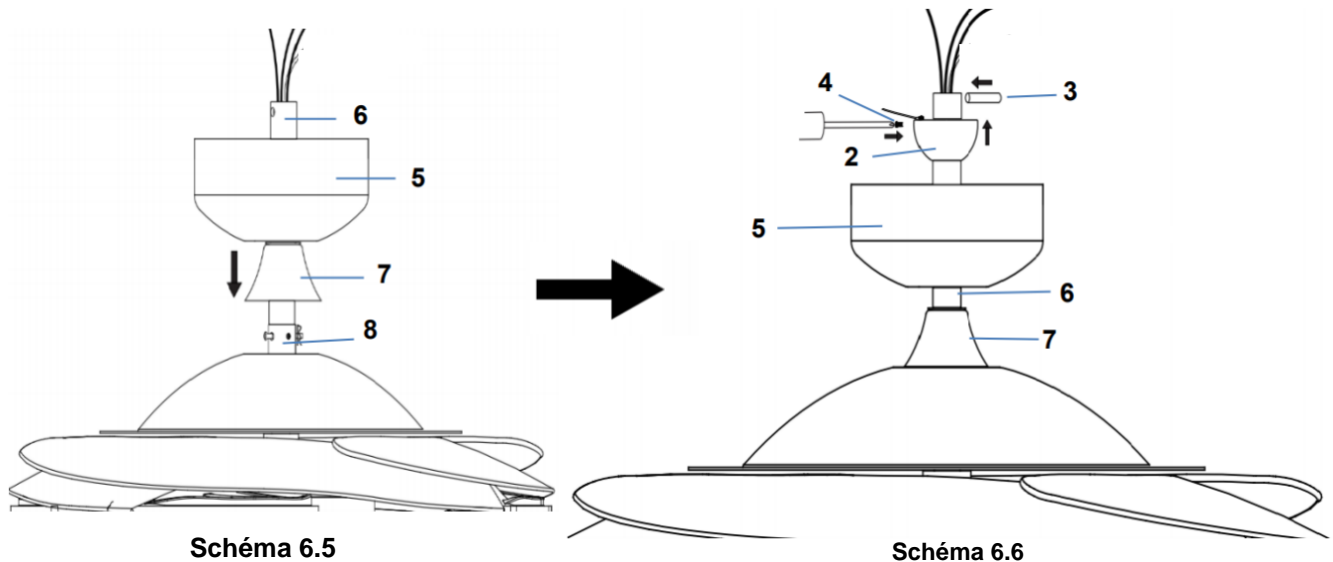


6. Insérez le cache décoratif (7) sur la tige de suspension (6) pour couvrir le boîtier de raccord de la tige de suspension (8). (Schémas 6.5)


7. Insérez le cache (5) sur la tige de suspension (6) et installez le joint de rotule (2) et la goupille (3) sur la tige de suspension (6) puis fixez en serrant les vis de réglage (4). (Schéma 6.5 et schéma 6.6)

## SUSPENSION DU VENTILATEUR

**Faites passer les fils d'alimentation (C)** du boîtier de sortie du plafond (B) par le centre du support de montage au plafond (D). Installez le support de montage au plafond (D) sur le boîtier de sortie (B) à l'aide des vis de montage (F) fournies avec le boîtier de sortie, et les rondelles (E) fournies avec le ventilateur. **Schéma 7**

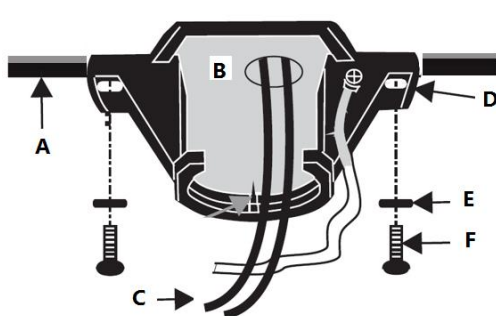

**Schéma 7**

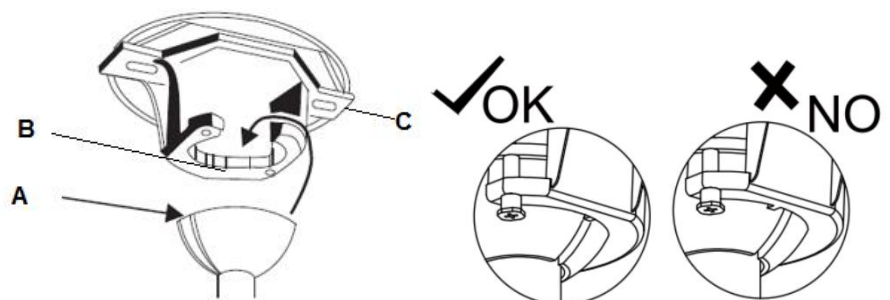

**Schéma 8**

Soulevez le ventilateur sur le support de montage. Assurez-vous que la fente d'enclenchement (A) de la boule de suspension est positionnée sur la butée (B) du support de montage (C) afin d'empêcher le ventilateur de tourner en cours de fonctionnement. **Schéma 8**

## INSTALLATION DU VENTILATEUR

### INSTALLATION DU KIT D'ÉCLAIRAGE

1. Desserrez les vis de 8 pièces de la plaque de support du kit d'éclairage. (Schéma 9)

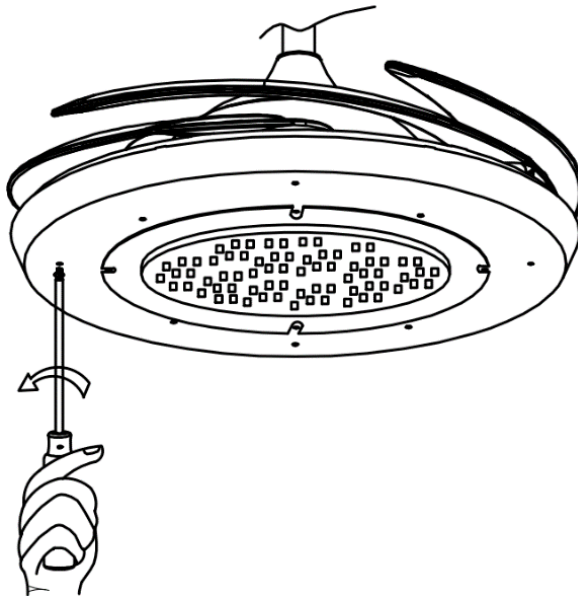


Schéma 9

2. Fixez le cadre décoratif en métal à la plaque de support du kit d'éclairage en serrant les 4 vis. Ne serrez pas trop. (Schéma 10)

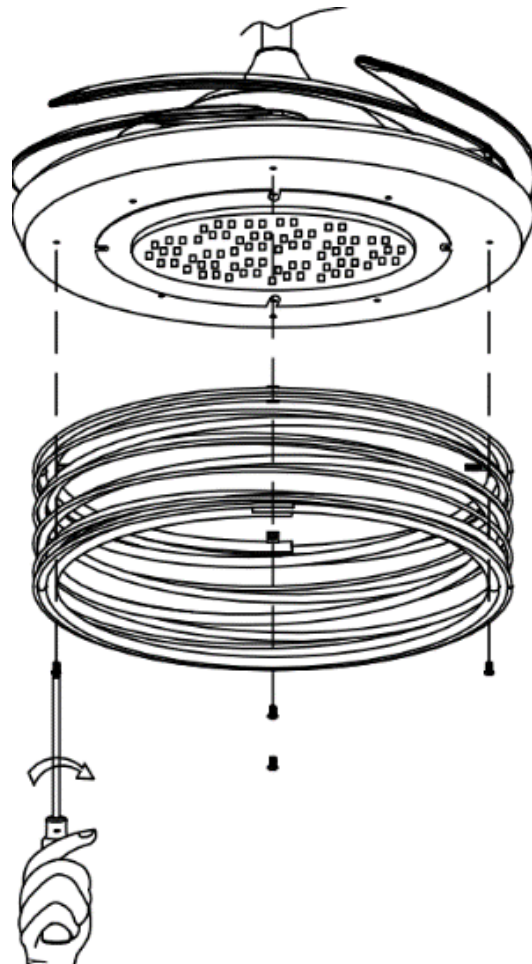


Schéma 10

3. Fixez l'abat-jour à la plaque de support du kit d'éclairage en serrant les 4 vis. Ne serrez pas trop. Installez le couvercle de l'abat-jour sur l'assemblage de l'abat-jour. (Schéma 11)

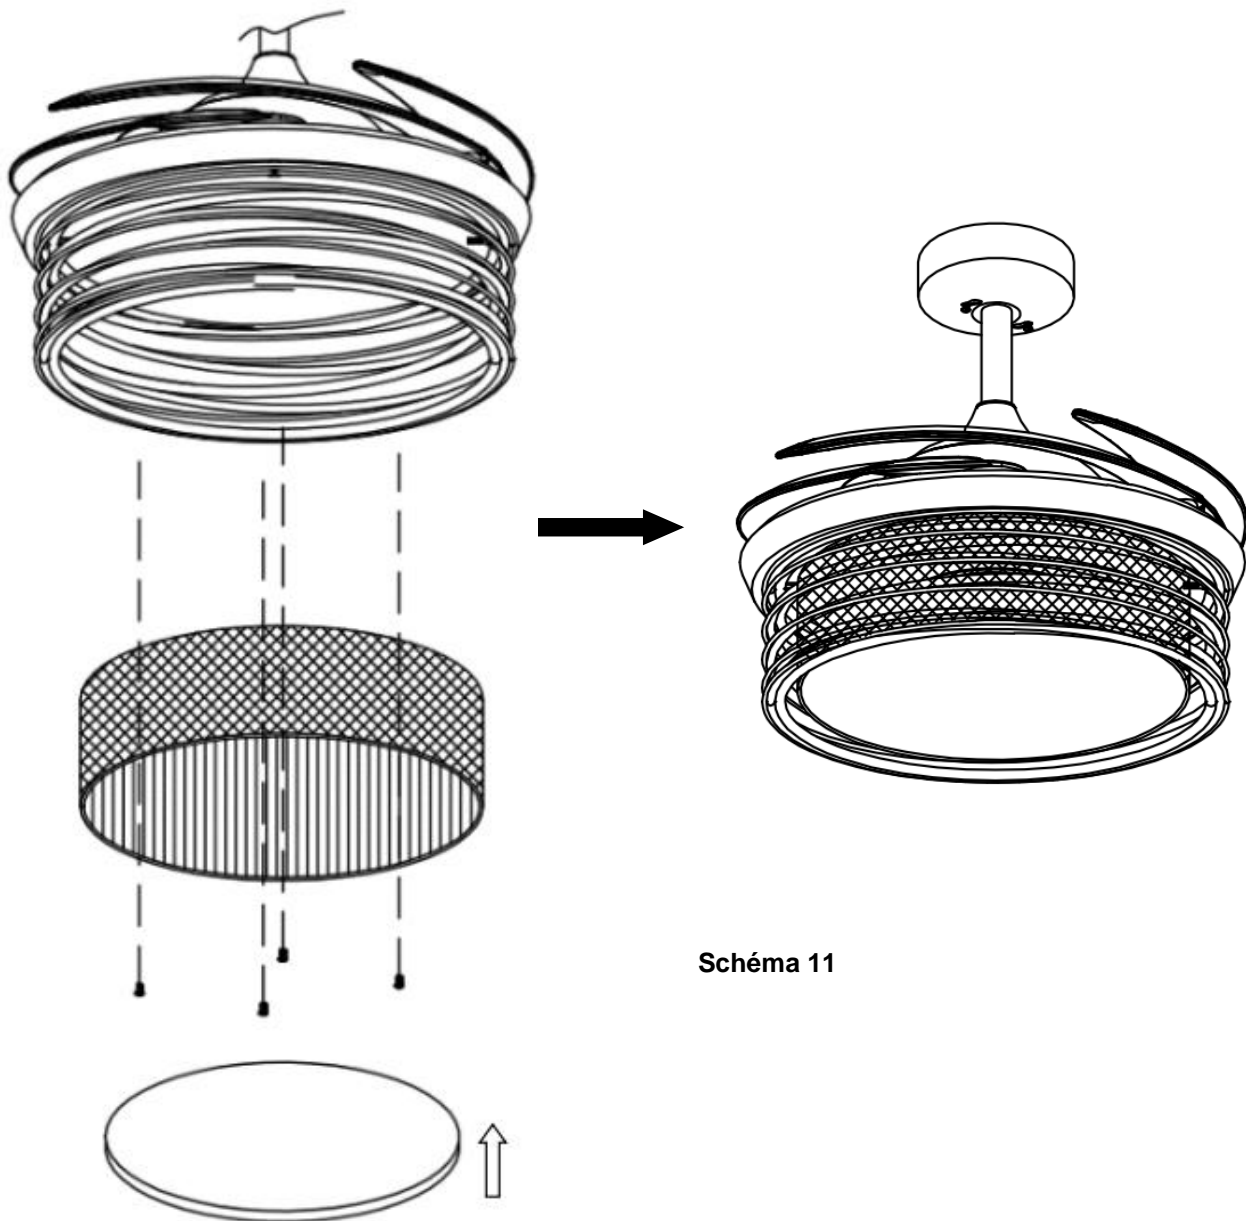


Schéma 11

## SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation au niveau du panneau de circuit principal.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter le ventilateur au câblage de votre domicile. Utilisez les écrous de connexion des fils fournis avec votre ventilateur. Fixez les connecteurs avec du ruban isolant. Assurez-vous qu'il n'y a pas de brins de fils ou de connexions desserrés.

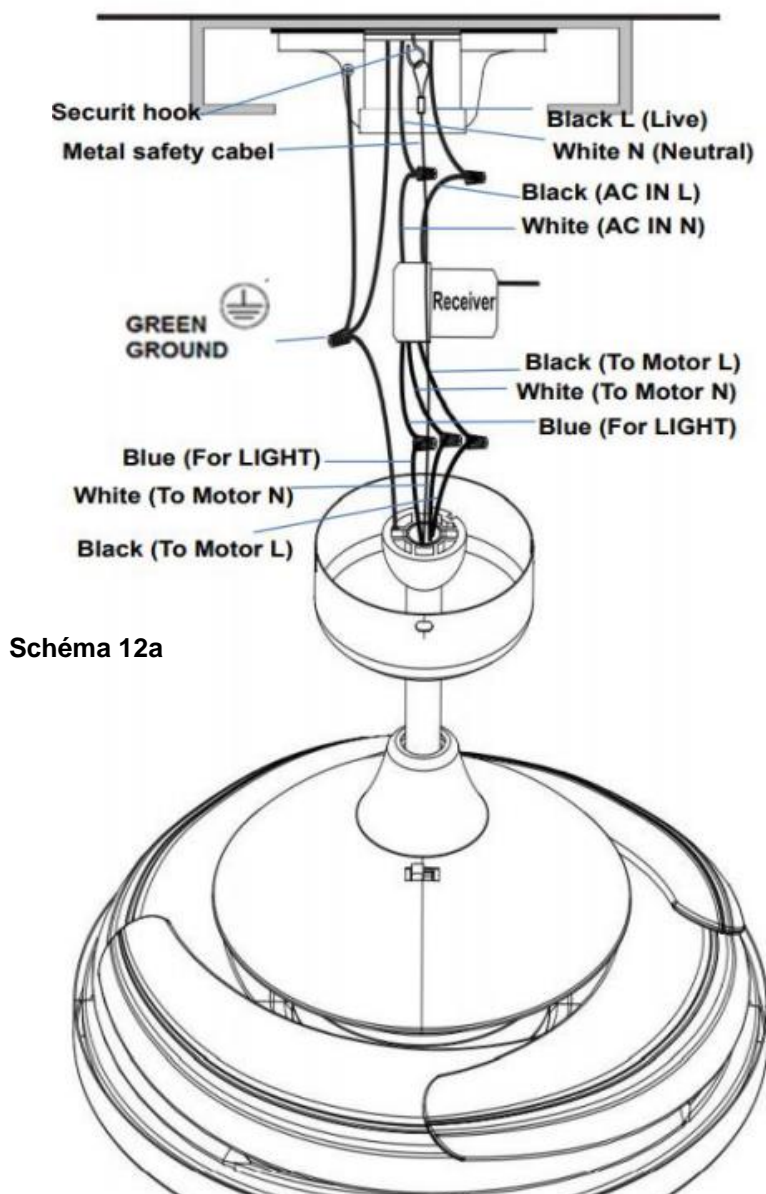


Schéma 12a

1. Raccordez le fil d'alimentation secteur domestique (noir) au fil d'entrée du récepteur (noir, entrée CA - sous tension), comme illustré sur le **schéma 12**.
2. Connectez le fil d'alimentation neutre (blanc) au fil d'entrée du récepteur (blanc, entrée CA Neutre).
3. Connectez le fil de terre domestique au fil de terre du support de ventilateur (vert) et au fil de terre du boîtier du ventilateur.
4. Connectez le fil de sortie du récepteur (noir, VERS LE MOTEUR SOUS TENSION) au fil d'alimentation sous tension du moteur (noir, VERS LE MOTEUR SOUS TENSION).
5. Connectez le fil de sortie du récepteur (blanc, VERS LE MOTEUR NEUTRE) au fil d'entrée neutre du moteur (blanc, VERS LE MOTEUR NEUTRE).
6. Connectez le fil de sortie du récepteur (bleu, POUR LA LUMIÈRE) au fil d'alimentation sous tension du ventilateur (bleu, POUR LA LUMIÈRE).
7. Tirez le câble de sécurité métallique sur le crochet de sécurité, serrez le câble de sécurité (schéma 12a & schéma 12b).

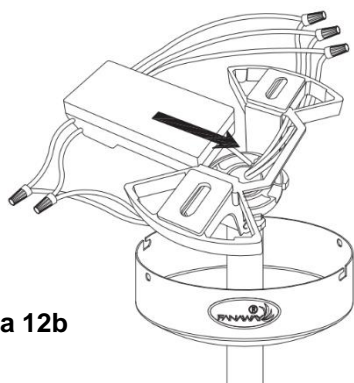


Schéma 12b

8. Après avoir connecté les fils, écartez-les de manière à ce que les fils vert et blanc soient d'un côté du boîtier de sortie et que les fils noir et bleu se trouvent de l'autre côté.
9. Tournez les écrous de connexion vers le haut et poussez le câblage dans le boîtier de sortie.
10. Insérez soigneusement le récepteur à distance au-dessus de la boule de suspension dans l'espace restant dans le support de montage. Veillez à ne pas endommager ni desserrer le câblage.



Metal safety cabel	Câble de sécurité métallique
Blue (For LIGHT)	Bleu (pour la LUMIÈRE)
White (To Motor N)	Blanc (vers le moteur - Neutre)
Black (To Motor L)	Noir (vers le moteur - Sous tension)
Socurit hook	Crochet de sécurité
GREEN GROUND	VERT (TERRE)
Recover	Récupérer
Black L (Live)	Noir L (sous tension)
White N (Neutral)	Blanc N (Neutre)
Black (AC IN L) White (AC IN N)	Noir (CA vers N) Blanc (CA vers N)
Black (To Motor L)	Noir (vers le moteur - Sous tension)
White (To Motor N)	Blanc (vers le moteur - Neutre)
Blue (For LIGHT)	Bleu (pour la LUMIÈRE)

## FINITION DE L'INSTALLATION

### INSTALLATION DU CACHE (Schéma 13)

Faites glisser et alignez le cache pour plafond sur le support de montage. Assurez-vous que tout le câblage électrique est niché à l'intérieur du cache et que les fils ne sont pas endommagés pendant cette étape. Fixez le cache au support de suspension à l'aide des vis fournies.

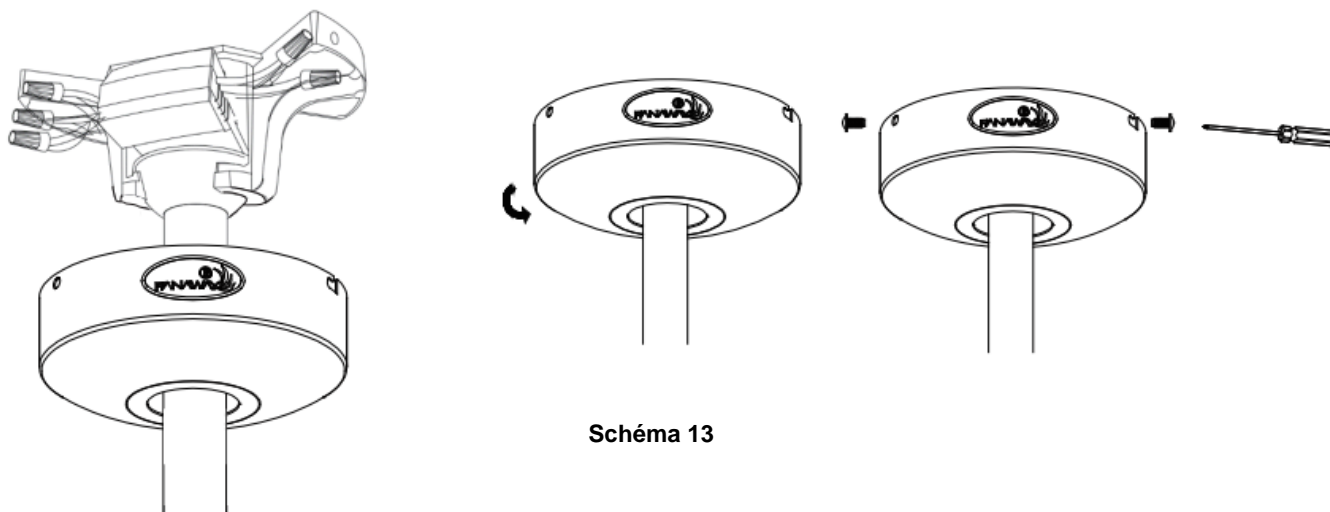


Schéma 13




## UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR DE PLAFOND

### INSTALLATION DES COMMUTATEURS DIP


Lorsque deux ventilateurs ou plus sont situés proches l'un de l'autre, vous pouvez souhaiter que le récepteur / télécommande de chaque ventilateur soit réglé sur un code différent, de sorte que le fonctionnement d'un ventilateur n'affecte pas le fonctionnement des autres ventilateurs.

Les commutateurs DIP du récepteur sont situés sur la surface plane du récepteur. Les commutateurs DIP de la télécommande se trouvent dans le compartiment à piles. **Schéma 14**

**REMARQUE :** Assurez-vous que les câbles d'alimentation ont été mis hors tension avant de définir le code.

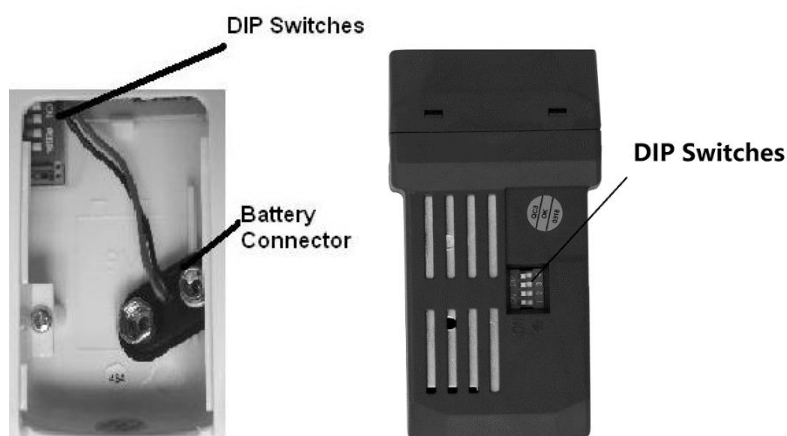

**Schéma 14**

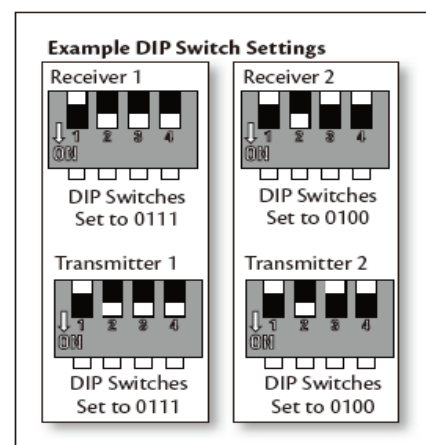

**Schéma 15**

Modifiez la position des commutateurs DIP dans la télécommande et le récepteur. Assurez-vous que les commutateurs DIP correspondent dans le récepteur et dans la télécommande. S'ils ne correspondent pas, la télécommande ne fonctionnera pas. **Schéma 15**

DIP Switches	Interrupteurs DIP
Battery Connector	Connecteur de batterie
Example DIP Switch Settings	Exemple de réglage des commutateurs DIP
Receiver 1	Récepteur 1
Receiver 2	Récepteur 2
DIP Switches Set to 0111	Interrupteurs DIP Réglé sur 0111
DIP Switches Set to 0100	Commutateurs DIP réglés sur 0100
Transmitter 1	Télécommande 1
Transmitter 2	Télécommande 2
DIP Switches Set to 0111	Commutateurs DIP réglés sur 0111
DIP Switches Set to 0100	Commutateurs DIP réglés sur 0100

## INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

1 pile 9V CC (type) est nécessaire pour utiliser la télécommande. Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande et insérez 1 pile 9V CC (type). Assurez-vous que les polarités sont correctes, comme illustré dans le compartiment des piles. (Piles incluses).

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Avant de commencer à utiliser la télécommande, prenez le temps de lire cette section et de vous familiariser avec les boutons et la fonction de chaque bouton.

### **Indicateur LED**

L'indicateur LED rouge situé sur le dessus de la télécommande clignote lorsque les boutons sont actifs.

### **BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE**

**FORT** : Appuyez sur ce bouton pour que le ventilateur fonctionne à forte vitesse.

**MOYEN** : Appuyez sur ce bouton pour que le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne.

**FAIBLE** : Appuyez sur le bouton pour que le ventilateur fonctionne à faible vitesse.

**ARRÊT** : Appuyez sur ce bouton pour éteindre le ventilateur.



### **BOUTON DE COMMANDE DE LA LUMIÈRE :**

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lumière.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour accéder à la fonction de variation de la lumière.

Appuyez brièvement sur le bouton à plusieurs reprises pour changer la couleur de la lumière :  
3000K --- 4000K --- 6000K




**Schéma 16**

La télécommande a une fonction de mémoire. Si le ventilateur ou la lumière est éteint(e) par l'interrupteur d'isolation après 7 secondes, la prochaine fois que vous activerez le ventilateur ou allumerez la lumière, le dernier réglage sera activé.

## INSTALLATION DU SUPPORT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installez le support mural avec les deux vis fournies et suspendez la télécommande sur le support.

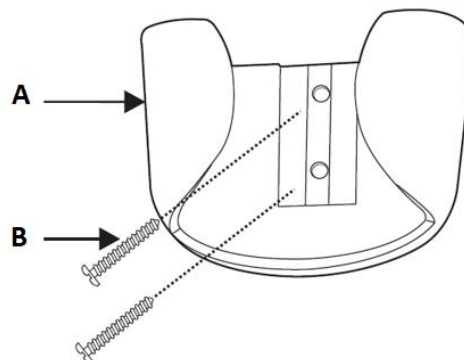



**Schéma 17**

## **FONCTION D'INVERSION (Schéma 18)**

Votre ventilateur de plafond peut fonctionner en mode été ou en mode hiver.

**Mode ÉTÉ :** Le commutateur d'inversion doit être en position « abaissée » (ÉTÉ) pour faire tourner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le flux d'air sera dirigé vers le bas pour le refroidissement en été.

**Mode HIVER :** Le commutateur d'inversion doit être en position « remontée » (HIVER) pour faire tourner le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre. Le flux d'air sera dirigé vers le haut pour aider à la circulation de l'air chaud afin de préserver l'énergie en hiver.

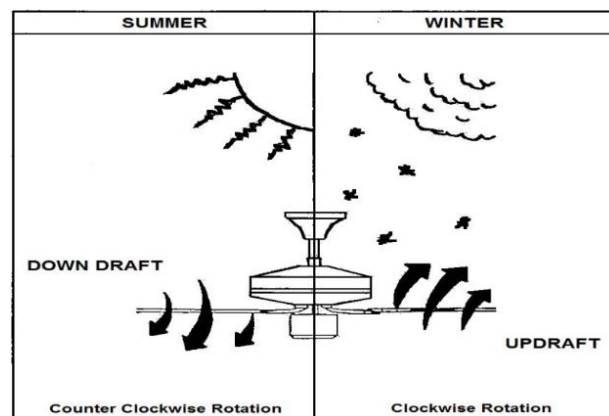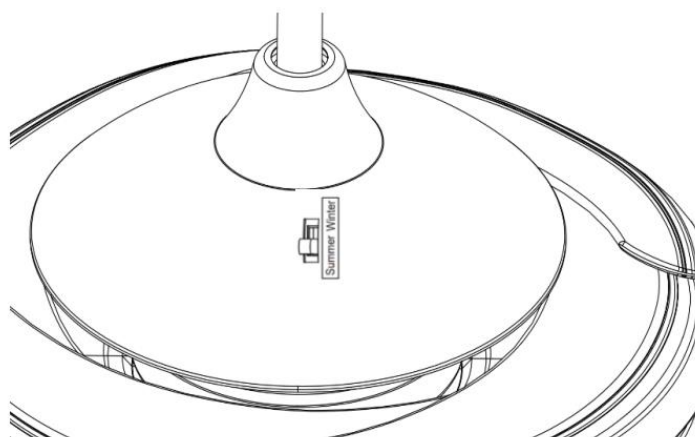

**Schéma 18**

DOWN DRAFT	FLUX VERS LE BAS
UPDRAFT	FLUX VERS LE HAUT
Countert Clockwise Rotation	Rotation antihoraire
Clockwise Rotation	Rotation horaire

## **APRÈS L'INSTALLATION**

### **TREMBLEMENTS :**

**POUR RÉDUIRE LES TREMBLEMENTS DU VENTILATEUR :** Veuillez vérifier que toutes les vis qui fixent le support de montage et la tige inférieure sont bien serrées.

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

**REMARQUE :** Coupez toujours l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal avant d'effectuer tout entretien ou de tenter de nettoyer votre ventilateur.

- 1) Tous les 6 mois, le nettoyage périodique de votre ventilateur de plafond est le seul entretien requis. Utilisez une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la peinture. Veuillez couper l'alimentation électrique lorsque vous procédez au nettoyage
- 2) Ne faites pas tremper ni immerger le produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait endommager le moteur ou les pales et créer un risque de choc électrique.
- 3) Assurez-vous que le raccord n'entre pas en contact avec des solvants organiques ou des produits de nettoyage.
- 4) Pour nettoyer les pales du ventilateur, essuyez-les uniquement avec un chiffon propre et humide, SANS solvants ni détergents organiques.
- 5) Le moteur est doté d'un roulement à billes lubrifié en permanence, il n'est donc pas nécessaire de lubrifier.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

SKU#	Modèle #	Tension nominale d'entrée	Puissance nominale (moteur)	Puissance nominale (Éclairage)
51101101	BI-48" LUNA-01-BK	120 V CA, 60 Hz	65 W	LED 32 W, 3000 K / 4000 K / 6000 K

### GUIDE SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Dimensions du ventilateur	Vitesse	Volts (V)	Amps (A) (A)	Watts (W)	TR / MIN	CFM	CFM/W	Poids net (livres)	C.F.
48"	Extra-rapide	120	0,52	61,84 W	203	4153.53	67,17	23. 1	4, 46
	Faible	120	0,36	21,39 W	139	2180.42	101,94	23.1	4,46

Ce sont des mesures approximatives. Elles ne comprennent pas les données pour les lampes ou les luminaires fixés au ventilateur de plafond.

## GARANTIE

La garantie d'un an couvre l'ensemble du ventilateur. Veuillez vous référer à la carte de garantie pour les détails.